

物联网云平台 使用手册

文档版本 V4.0

目录

1. 登录.....	2
2. 首页.....	3
3. 在线监控.....	6
3.1. 实时数据.....	6
3.2. 视频监控.....	7
3.3. 继电器控制.....	9
4. 数据中心.....	17
4.1. 历史数据.....	17
4.2. 报警数据.....	19
4.3. 继电器操作记录.....	20
4.4. 通知记录.....	20
5. 系统管理.....	21
5.1. 账号管理.....	21
5.2. 设备管理.....	23
5.2.1. 设备信息.....	27
5.2.2. 因子列表.....	29
5.2.3. 添加因子.....	30
5.2.4. 批量添加因子.....	31
5.2.5. 批量添加报警联系人.....	32
5.2.6. 批量修改报警规则.....	33
5.2.7. 报警联系人列表.....	35
5.2.8. 设置遥调参数.....	36
5.2.9. 添加报警联系人.....	37
5.2.10. 修改报警规则.....	38
5.2.11. 设备维护.....	38
5.2.12. 数据透传.....	39
5.2.13. 摄像头管理.....	40
5.2.14. 同步 iccid 卡.....	43
5.2.15. 查看 iccid 卡.....	43
5.3. 系统日志.....	43
6. 大屏可视化.....	44

1. 登录

在网页中输入物联网云平台网址：iot.lwbsq.com，进入物联网云平台（以下简称云平台）登录界面，输入正确的账号、密码、验证码点击登录进入云平台，也可点击扫码登录使用微信公众号“VMS 环境云”进行扫码登录。如图 1.1、1.2 所示。



图 1.1



图 1.2

2. 首页

登录成功后进入首页

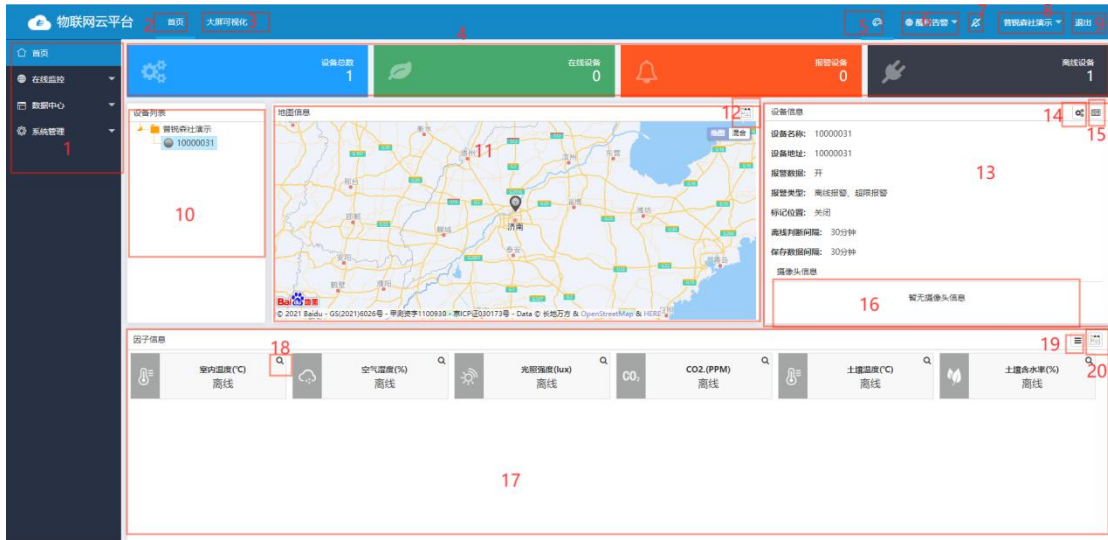


图 2.1

序号	名称	说明
1	导航菜单栏	点击菜单选项，展开子菜单列表
2	首页	点击可从其他页面快速进入首页
3	大屏可视化	点击进入大屏可视化界面，参考“6.大屏可视化”
4	设备状态数量统计	统计不同状态下设备的数量
5	主题颜色	点击可选择切换平台背景颜色
6	告警	点击弹出下拉框，可选择告警、简约、关闭
7	报警声音	点击开启或关闭报警声音
8	修改账号密码、绑定微信	点击账号名，弹出修改密码以及绑定微信下拉列表，如图 2.3，表 2.3 以及图 2.4，可以对密码进行修改以及绑定微信
9	退出	点击退出平台
10	设备列表	显示所有设备。设备离线时设备状态显示灰色，设备超报警上下限时显示红色，超预警上下限时显示橙色，正常时显示绿色。点击设备后，在设备信息处显示设备详细信息
11	地图信息	设备经纬度坐标在地图上显示，设备离线时设备状态显示灰色，设备超报警上下限时显示红色，超预警上下限时显示橙色，正常时显示绿色。在左侧设

		备列表点击设备后，该设备图标在地图上跳动
12	放大按钮	地图放大按钮
13	设备信息	显示当前设备列表中选中设备的设备信息
14	设备操作	点击弹出下拉菜单，包括继电器操作、继电器操作记录、设备维护、数据透传
15	设备参数	点击弹出设备参数界面，详见 5.2.1 设备信息
16	视频监控	点击查看设备绑定摄像头的视频监控页面
17	因子信息	显示当前设备列表中选中设备的因子实时数据，设备超过报警上下限值、预警上下限值时，数值显示报警规则中所设置的颜色
18	数据查询	点击出现下拉菜单，包括修改因子信息、历史数据查询、报警数据查询、通知记录查询
19	因子曲线	点击切换到因子实时曲线界面
20	因子信息放大按钮	放大页面按钮

表 2.1

在首页点击某个子区域，在右侧的区域信息中可以查看该区域的剩余的邮件、短信以及语音条数，以及可以对该区域进行充值及分配，还可以查看该区域的充值记录。注：根区域只能进行充值，不能进行分配。如图 2.2 所示。所有账号均可进行充值操作，但只有管理员账号具有分配的权限。

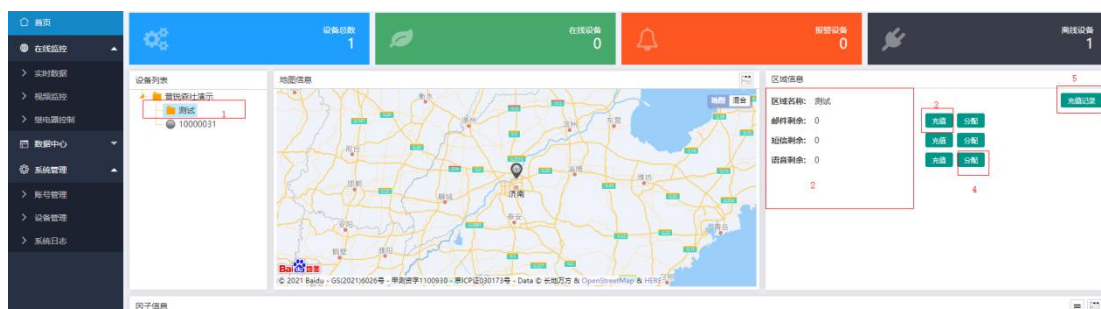


图 2.2

修改密码：

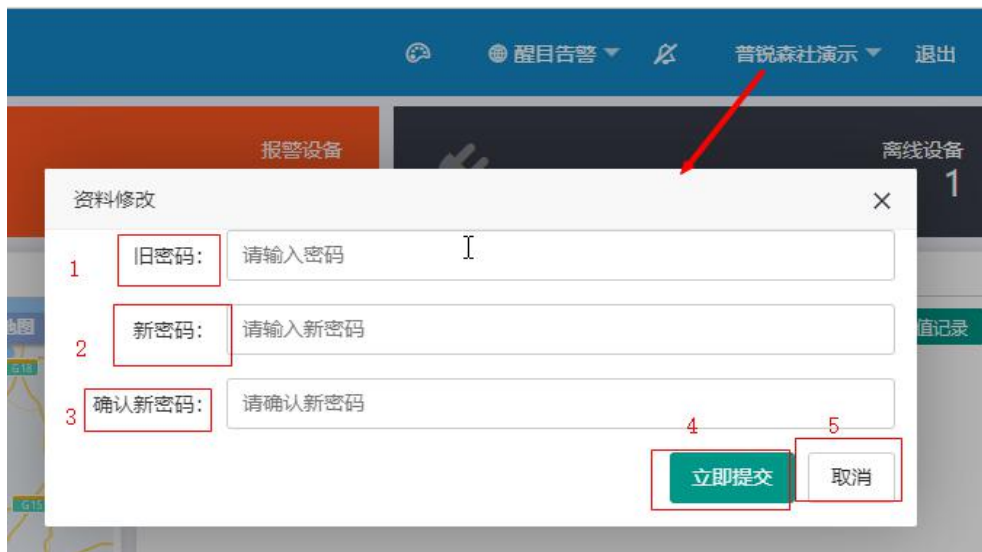


图 2.3

序号	名称	说明
1	旧密码	输入旧密码
2	新密码	输入新密码
3	确认新密码	再次输入新密码
4	立即提交	点击保存
5	取消	取消保存

表 2.3

绑定微信：在微信公众号“VMS 环境云”中，使用“快捷操作”中的“快扫一下”，扫描该二维码，即可绑定账号。



图 2.4

3. 在线监控

在线监控包括实时数据、视频监控、继电器控制页面

3.1. 实时数据

点击导航栏的“实时数据”进入实时数据页面

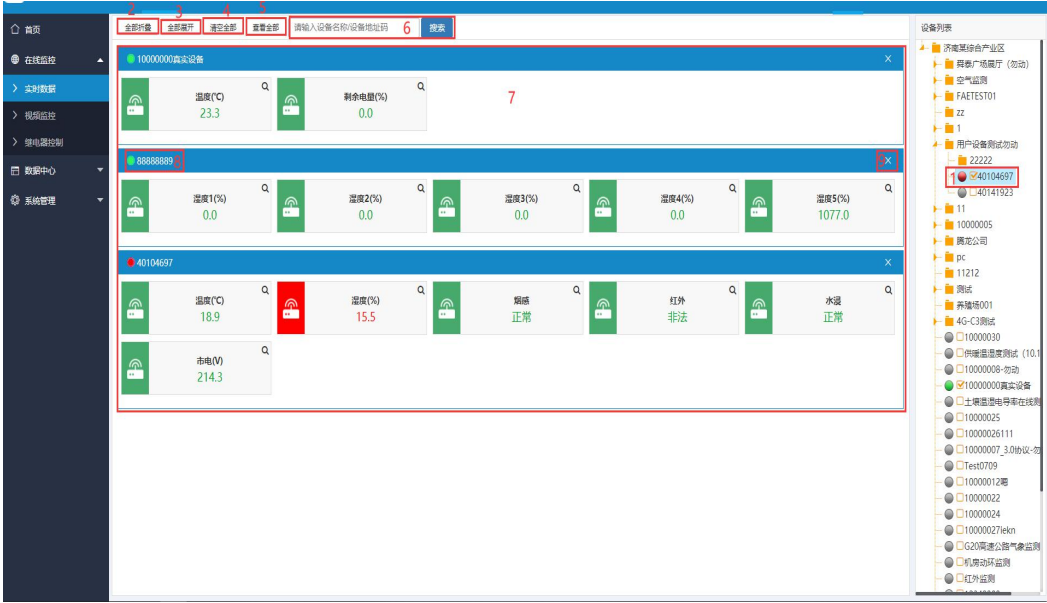


图 3.1.1

序号	名称	说明
1	选择设备	在右侧设备列表选择的设备在因子实时数据处显示
2	全部折叠	点击将因子实时数据折叠
3	全部展开	点击将因子实时数据展开
4	清空全部	点击将因子实时数据清空
5	查看全部	点击查看全部，将设备列表中的所有设备全部在此展示
6	搜索	输入含有关键字的设备名称或地址码，含有该关键字的设备会标红闪烁，如果有多个设备都含有该关键字，点击搜索会跳转到下一个含有该关键字的设备
7	因子实时数据	选择设备后显示设备因子的实时数据
8	设备状态	设备超报警上下限值、预警上下限值显示红色，设备正常显示绿色，设备离线显示灰色。单击此处将单个设备的实时数据折叠
9	清除单个设备实时数据	将单个设备的实时数据清除

表 3.1.1

3.2. 视频监控

点击导航栏处的“视频监控”进入视频监控页面

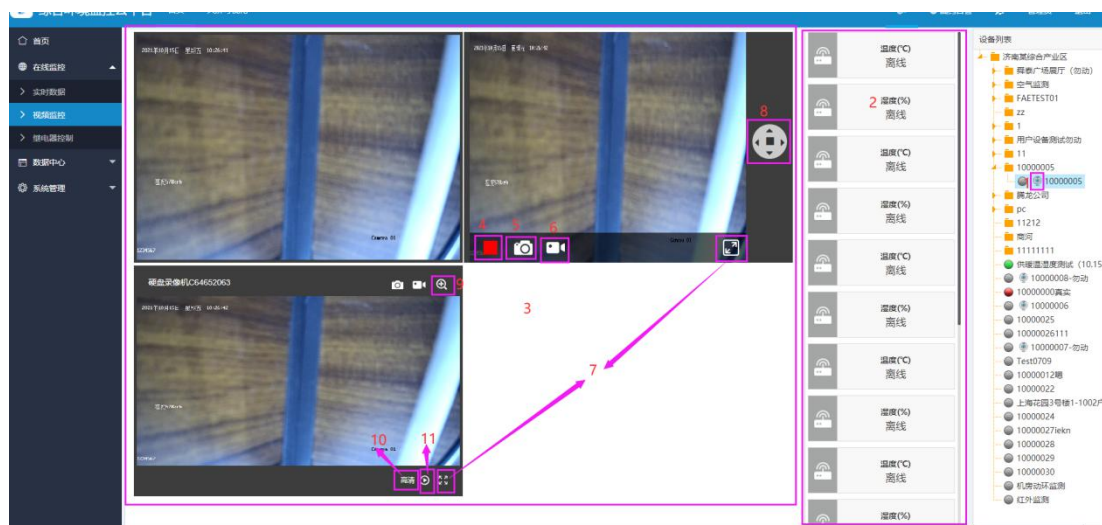


图 3.2.1

序号	名称	说明
1	摄像头图标	表示此设备绑定了摄像头
2	因子实时数据	因子实时数据在此显示
3	视频监控画面	视频监控画面在此显示，播放器有三种模板，极简版、标准版、安防版
4	开始/结束播放按钮	当选择的播放器模板为标准版时，可点击该按钮进行开始和结束播放
5	截图	点击该按钮，可以将当前画面进行截图下载
6	开始/结束录制按钮	点击该按钮，可对当前画面进行录制，再次点击该按钮结束录制。录制的 mp4 格式的视频需要使用海康威视播放器，且需要输入设备标签上的六位验证码即可播放。
7	全屏	点击该按钮，当前画面将以全屏模式显示
8	云台操作	若在“系统管理”的“摄像头管理”中选择“支持云台”，则在此处可以实现对云台的操作
9	局部放大/缩小按钮	选中该按钮，在要放大的地方进行拖拽，可以进行局部放大
10	切换清晰度按钮	点击该按钮可切换视频监控清晰度，包含标清和高清
11	回放按钮	点击回放按钮，弹出选择回放时间及类型弹窗，如图 3.2.2 所示

表 3.2.1



图 3.2.2

序号	名称	说明
1	开始时间	选择视频回放的开始时间
2	结束时间	选择视频回放的结束时间
3	回放类型	选择回放类型，有云存储和 SD 卡/NVR 两种
4	取消按钮	点击取消按钮，取消视频回放操作
5	确认按钮	点击确认按钮，即可进行视频回放的查看

表 3.2.2

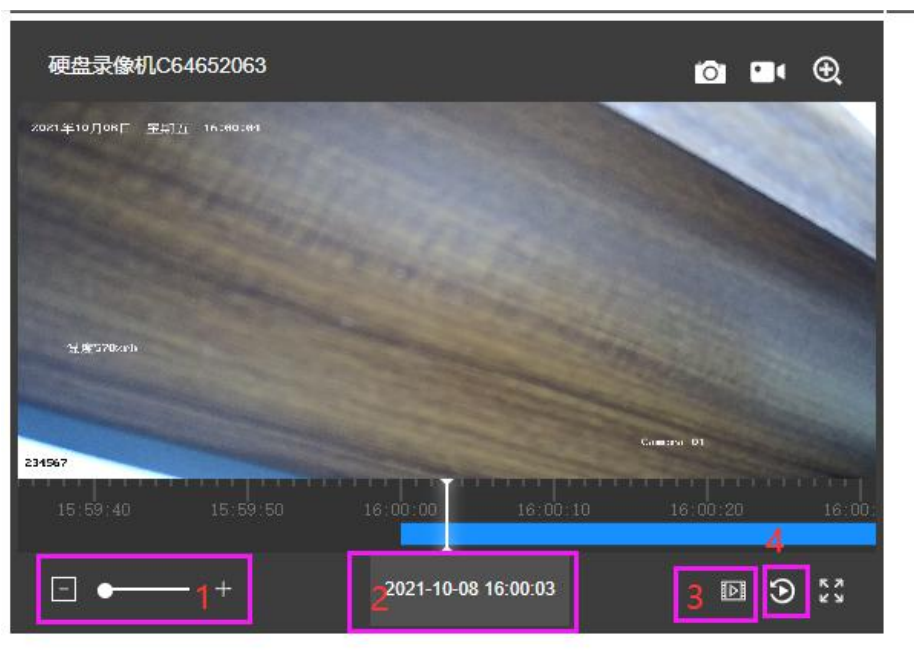


图 3.2.3

序号	名称	说明
1	放大/缩小时间轴	点击该按钮，可以对回放时间轴进行放大或缩小
2	回放时间展示	展示视频回放的时间
3	预览按钮	点击预览按钮，从回放画面切换回实时画面
4	回放按钮	点击回放按钮，可以再次选择回放时间和类型

表 3.2.3

3.3. 继电器控制

点击导航栏“继电器控制”进入继电器控制页面

继电器状态若是可用，则可以手动操作继电器开关，若是禁用则不可以操作。点击继电器编辑，弹出下图 3.3.2，可以修改继电器名称以及继电器是否可用。

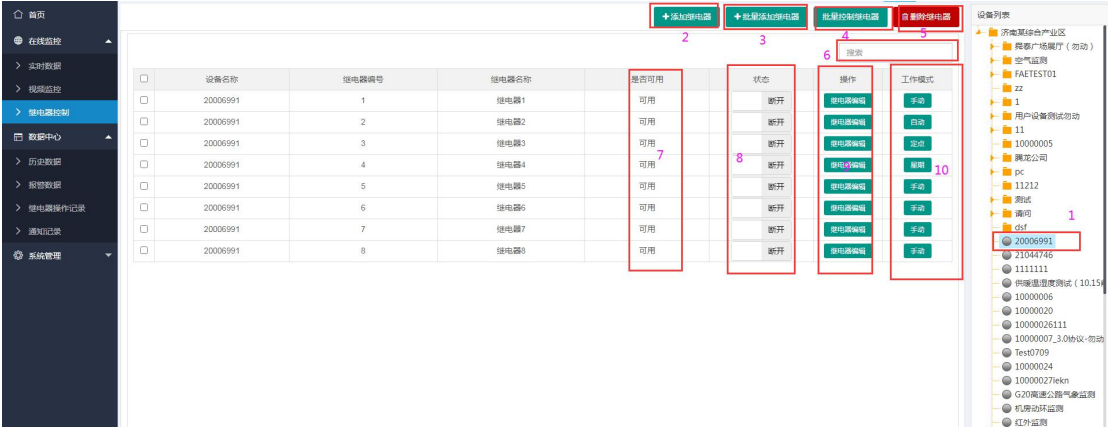


图 3.3.1

序号	名称	说明
1	选择设备	选择一个设备
2	添加继电器	点击添加继电器，弹出添加继电器弹窗，如图 3.3.2 所示
3	批量添加继电器	点击批量添加继电器，弹出批量添加继电器弹窗，如图 3.3.3 所示
4	批量控制继电器	点击批量控制继电器按钮，弹出如图 3.3.5
5	删除继电器	点击删除继电器，可将勾选的继电器删除
6	搜索	可根据继电器名称进行搜索
7	是否可用	显示对继电器状态是否可进行修改
8	状态	当继电器为可用时，可对继电器进行操作
9	继电器编辑	点击继电器编辑，打开继电器信息编辑弹窗，如图 3.3.4
10	工作模式设置	可以对继电器进行工作模式的设置，包括手动、自动、定点、星期模式，如图 3.3.7，3.3.8，3.3.13，3.3.14

表 3.3.1

添加继电器：输入继电器编号以及继电器名称，即可新增一个继电器

添加继电器

所属设备

10000000真实设备

继电器编号

继电器名称

是否可用

可用

立即提交

取消

图 3.3.2

批量添加继电器：

批量添加继电器

1 所属设备

10000000真实设备

2 继电器编号

9~15

3 格式化

4 继电器编号

9,10,11,12,13,14,15

是否可用

可用

立即提交

取消

图 3.3.3

序号	名称	说明
1	所属设备	该继电器属于哪个设备
2	继电器编号	输入要添加的继电器的编号，格式为：开始编号~结束编号
3	格式化	输入继电器编号后，点击格式化后可显示编号范围内的继电器编号
4	继电器编号	点击格式化后，在此处生成批量添加的继电器的编号

表 3.3.3

继电器编辑：可对该设备的继电器编号、继电器名称以及是否可用进行修改操作

继电器信息编辑

所属设备

10000000真实设备

继电器编号

1

继电器名称

继电器1

是否可用

可用

立即提交

取消

图 3.3.4

点击批量控制继电器按钮，进入下图 3.3.5 所示页面：



图 3.3.5

序号	名称	说明
1	继电器工作模式	点击可选中单个继电器，可对在线设备可用的继电器的工作模式进行修改
2	修改状态/模式 切换按钮	点击批量修改工作模式，切换到批量修改工作模式界面，如图 3.3.5 所示；点击批量修改状态，切换到批量修改状态界面，如图 3.3.6 所示
3	全部选择	点击全部选择，可将该设备下所有可用的继电器全部选中，进行状态或工作模式的修改
4	全部取消	点击全部取消，可对选中继电器全部取消选择
5	工作模式选择	点击展开下拉列表，包括手动模式、自动模式、定时-定点模式和定时-星期模式
6	确定	修改完成后点确定，即可进行保存

表 3.3.5

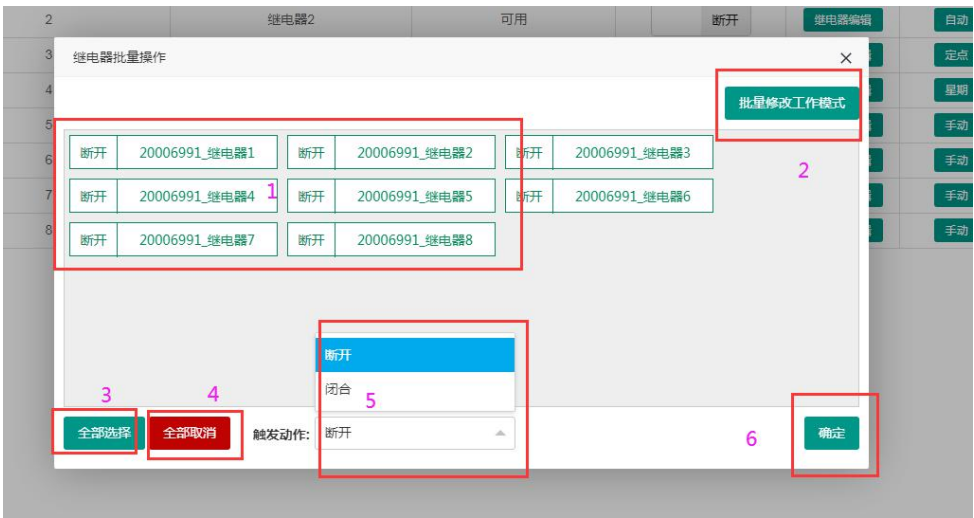


图 3.3.6

序号	名称	说明
1	继电器状态	点击可选中单个继电器,可对该继电器状态进行修改
2	修改状态/模式切换按钮	点击批量修改工作模式,切换到批量修改工作模式界面,如图 3.3.5 所示;点击批量修改状态,切换到批量修改状态界面,如图 3.3.6
3	全部选择	点击全部选择,可将该设备下所有可用的继电器全部选中,进行状态或工作模式的修改
4	全部取消	点击全部取消,可对选中的继电器全部取消选择
5	触发动作选择	点击展开下拉列表,包括断开和闭合
6	确定	修改完成后点确定,即可将参数进行保存

表 3.3.6

手动模式:

点击工作模式下方的配置按钮,进入继电器的继电器配置页面。切换到手动模式,继电器选择一栏默认是当前继电器,也可以点击下拉列表,切换为其他的继电器。点击确认按钮,弹出是否将该继电器切换为手动模式弹窗,点击确认即可切换为手动模式。

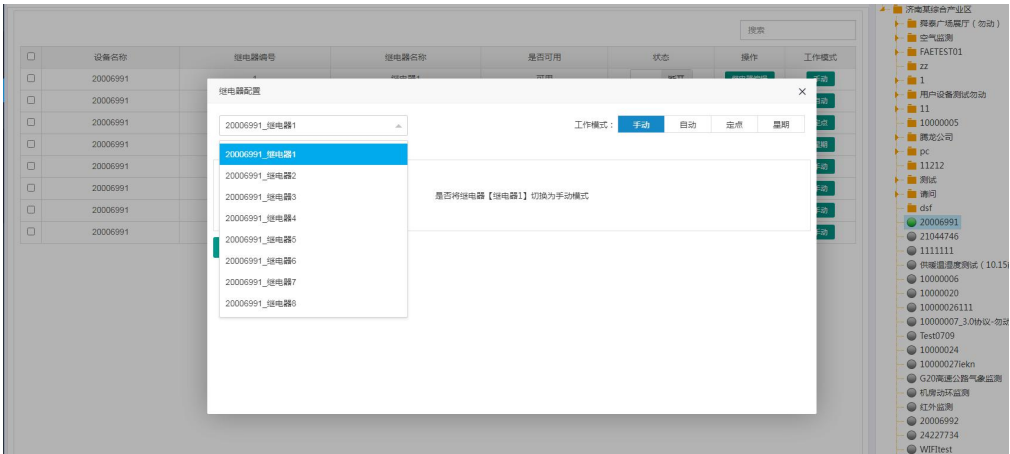


图 3.3.7

自动模式:

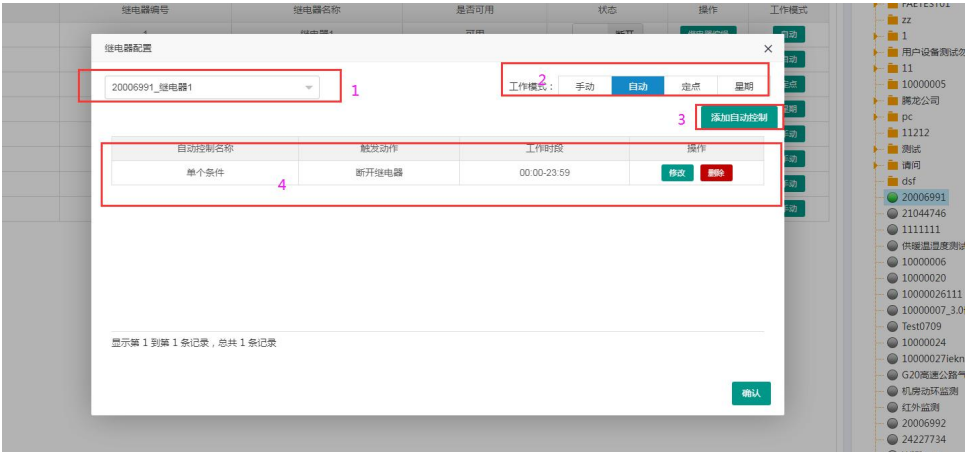


图 3.3.8

序号	名称	说明
1	选择继电器	点击继电器选择下拉列表，在下拉列表选择一个继电器
2	工作模式切换	可以选择切换工作模式
3	添加条件	点击添加自动控制按钮，弹出添加自动控制条件弹窗，如图 3.3.9 所示
4	关联条件	添加成功的关联条件在此显示，可以对添加的条件进行修改和删除

表 3.3.8

图 3.3.9

序号	名称	说明
1	自动控制名称	填写自动控制名称
2	添加条件	点击添加条件，弹出关联条件添加弹窗，如图 3.3.10 所示，当添加多个条件时，下方出现“条件间的逻辑关系”选项，可选择逻辑关系“或”或“与”，如图 3.3.11 所示
3	关联条件	添加成功的关联条件在此显示，可以对添加的条件进行修改和删除
4	动作执行延时	动作执行延时为条件持续满足多久之后开启/关闭继电器

5	动作取消延时	动作取消延时为条件不满足多久后恢复之前状态
6	触发动作	可以选择断开继电器、闭合继电器、无
7	开启平均值模式	开启该按钮会启用平均值模式，如图 3.3.12 所示，详见平均值模式
8	工作时段	可设置该条件的工作时间段，在该时间段内继电器才会执行相应的条件

表 3.3.9

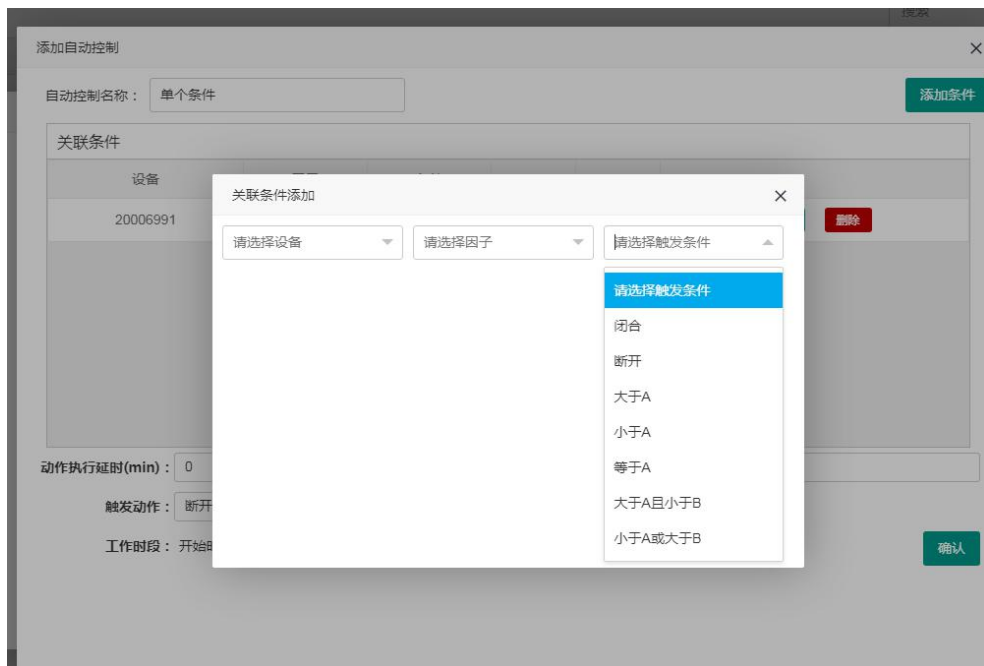


图 3.3.10

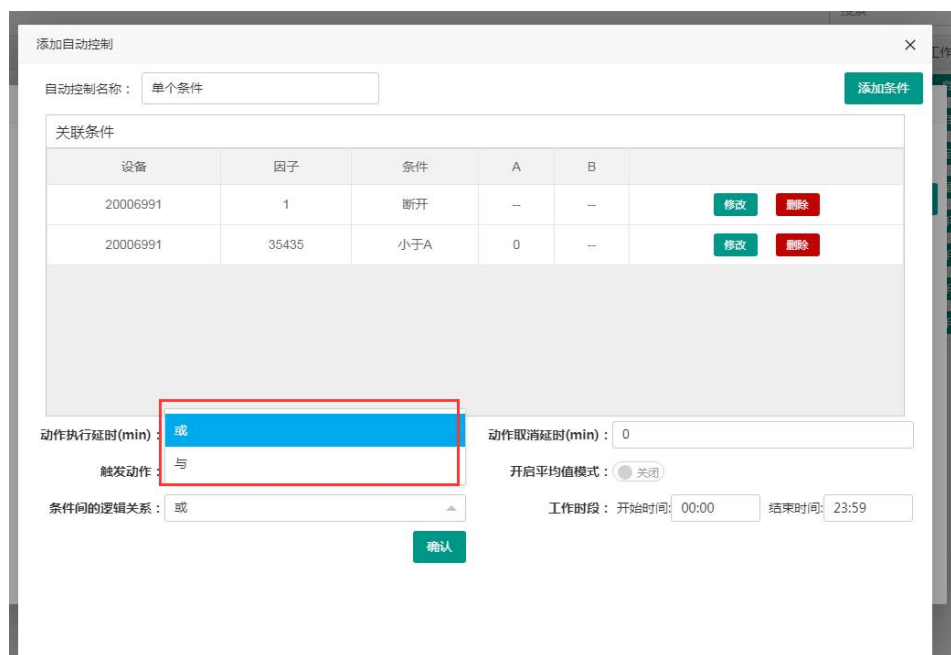


图 3.3.11

若启用平均值模式，选择设备和因子，在下方选择触发条件后，设置 A 和 B 的值，当

所选因子的数值计算得出的平均值满足设置的触发条件后，则执行触发动作。

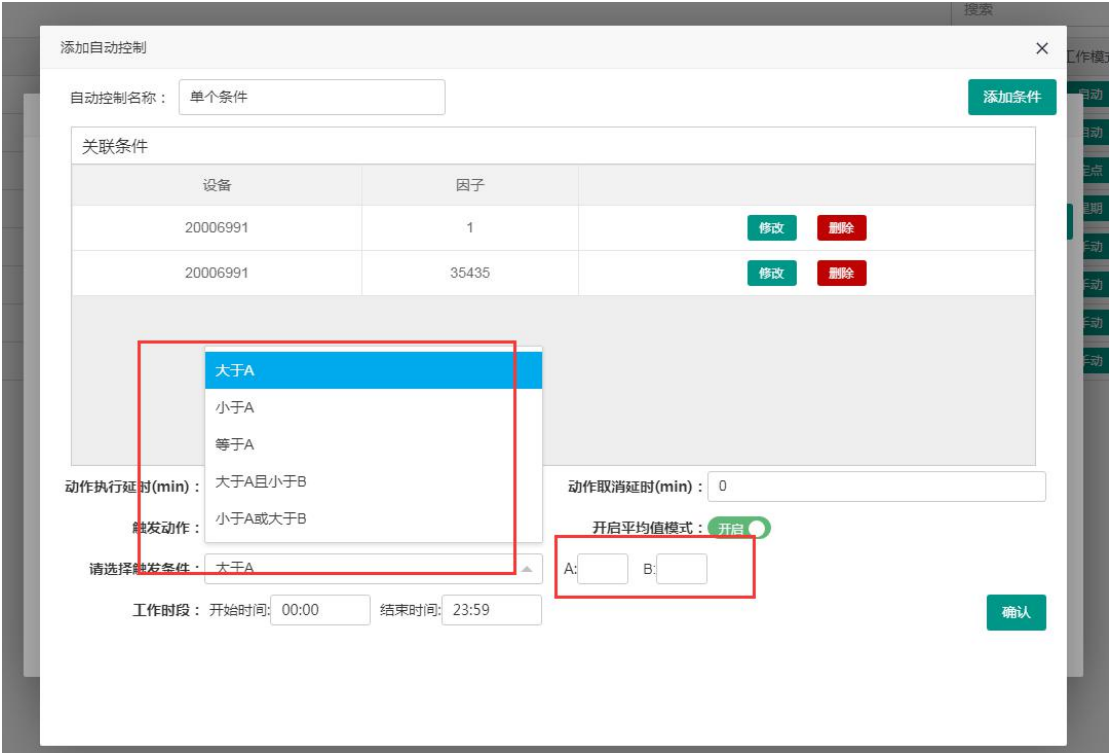


图 3.3.12

定点模式：

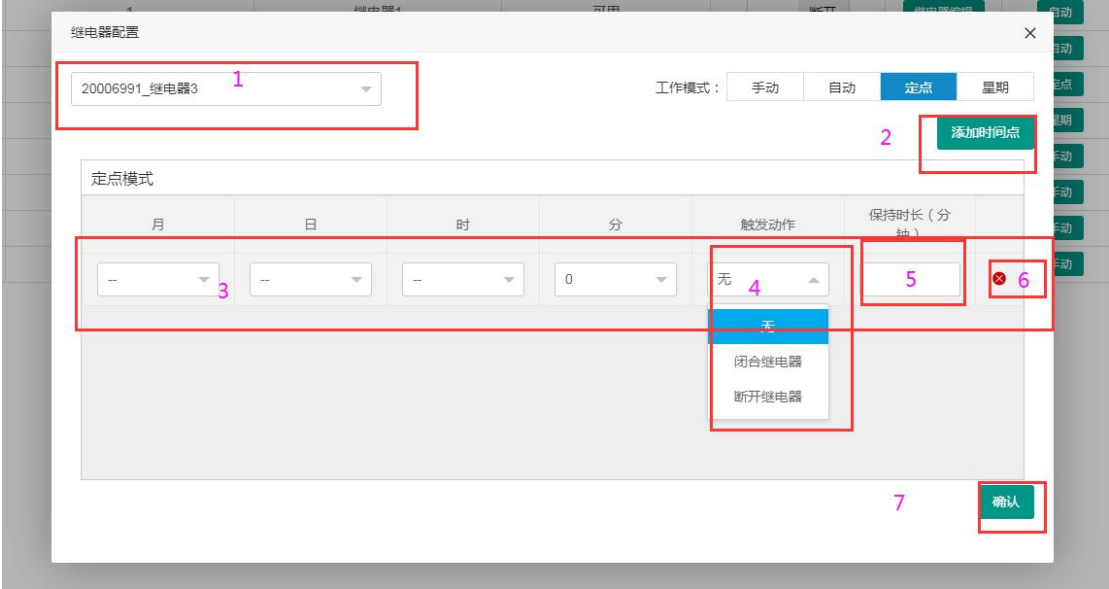


图 3.3.13

序号	名称	说明
1	继电器选择	展开下拉列表可选择该设备的继电器

2	添加时间点	点击添加时间点下方会出现一条添加的时间点，可对月、日、时、分、触发动作以及保持时长进行修改，月、日、时可以为空，若只在分中输入数字，则表示每个小时的这个分钟都会执行触发动作，以此类推
3	添加时间点	添加的时间点在此显示
4	触发动作	包括无、闭合继电器、断开继电器
5	保持时长	设置保持时长，表示该触发动作保持多长时间，保持时长结束后继电器会恢复到之前的状态
6	删除条件	点击叉号可将该条件删除
7	确认	可将设置的条件保存

表 3.3.13

星期模式：

图 3.3.14

序号	名称	说明
1	继电器选择下拉列表	默认为当前继电器，也可下拉选择其他继电器
2	添加时间点	选择星期模式，点击添加时间点后，在下方生成一个时间点。
3	时间点	添加的时间点在此显示
4	触发动作	触发动作有断开继电器、闭合继电器、无操作。当选择无时，继电器不执行任何动作

5	保持时长	设置保持时长，表示该触发动作保持多长时间，保持时长结束后，继电器会恢复到之前的状态，若设置为0，则一直保持设置的触发动作
6	删除条件	点击叉号可将设置的条件删除
7	保存	点击保存按钮，保存设置

表 3.3.14

4. 数据中心

数据中心包括历史数据、报警数据、继电器操作记录、通知记录四部分。

4.1. 历史数据

点击导航栏的“历史数据”，进入历史数据页面，在设备列表处单击设备表示选中设备。

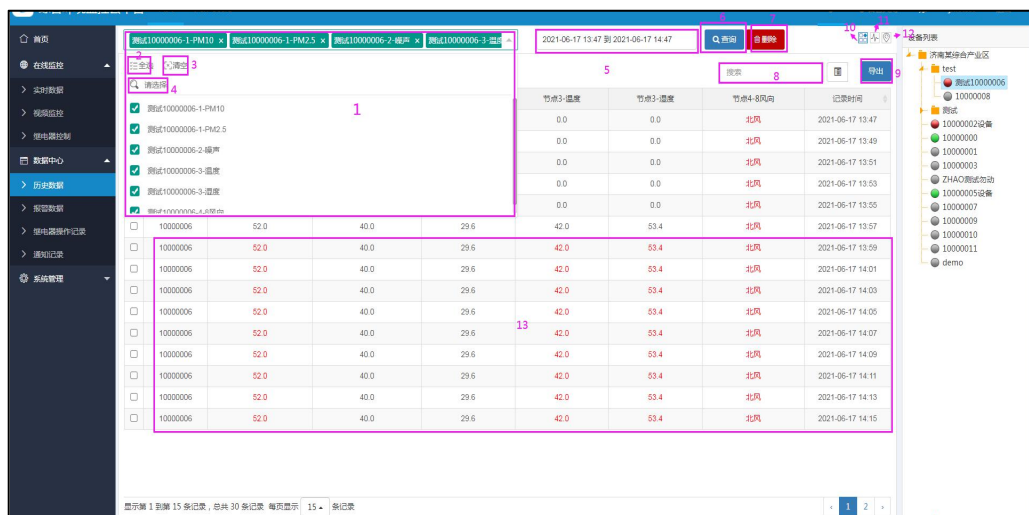


图 4.1.1

序号	名称	说明
1	因子下拉框	点击弹出因子下拉框
2	全选	点击全选按钮，因子全选
3	清空	点击清空，取消全选状态
4	搜索	输入因子名称搜索
5	选择时间	点击弹出时间框，选择时间
6	查询	选择因子、选择时间后点击查询将符合筛选条件的历史数据查询出来
7	删除	勾选历史数据前的勾选框后，点击删除可将勾选的历史数据删除
8	搜索	搜索历史数据

9	导出	点击导出将查询出的历史数据全部导出，可以选择导出模板，如图 4.1.2，可以导出 PDF 或者 Excel
10	历史数据	历史数据界面按钮
11	历史曲线	点击历史曲线按钮进入历史曲线界面
12	历史轨迹	点击切换到历史轨迹页面
13	历史数据	查询出来的历史数据，报警数据显示红色

表 4.1.1

图 4.1.2

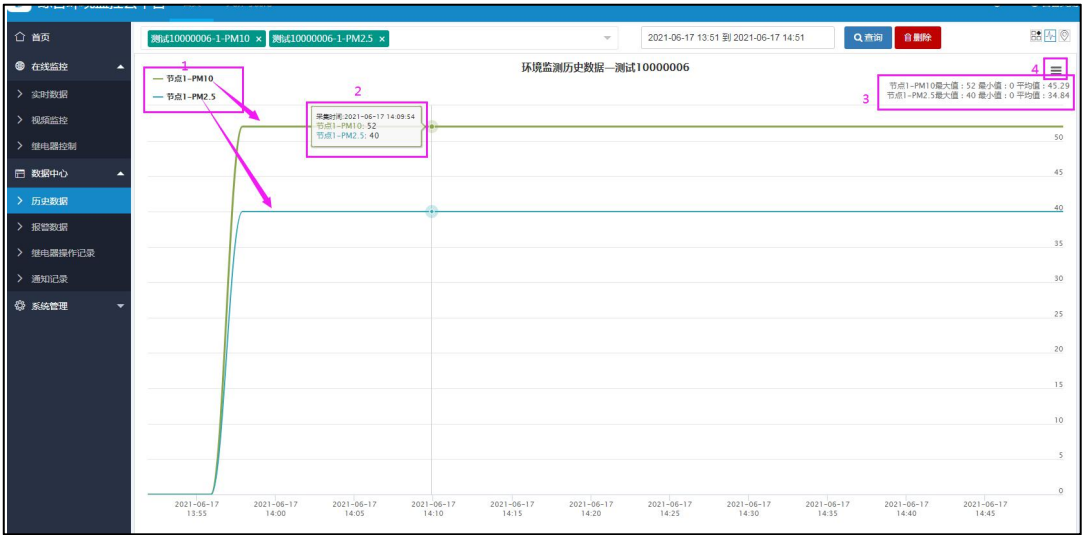


图 4.1.3

序号	名称	说明
1	代表因子的曲线	单击因子名称，历史曲线隐藏，再次单击曲线显示
2	因子数值	历史曲线该时间点上设备的值
3	统计值	因子的统计值，包括因子的最大值最小值和平均值

4	打印下载图表	点击将历史曲线图打印或者下载
---	--------	----------------

表 4.1.3

4.2. 报警数据

超过报警上下限值的即为报警数据，可以查询单个设备多个因子的报警数据也可以查询多个设备的报警数据。

图 4.2.1

序号	名称	说明
1	选择设备	若查询单个设备的报警数据则单击选择该设备,若查询多个设备的报警数据则选择多个设备
2	选择因子	点击弹出因子下拉框,选择要查询的因子。
3	选择时间	点击弹出时间框,选择时间
4	查询	选择因子、选择时间后点击查询将符合筛选条件的报警数据查询出来
5	删除	勾选报警数据后点击删除将报警数据删掉
6	批量处理	勾选报警数据前的勾选框点击批量处理进行批量处理报警数据
7	搜索	搜索报警数据
8	导出报警数据	导出报警数据为 Excel 或 PDF 文件,可以对排序规则进行选择,如图 4.2.2 所示
9	处理意见	报警数据未处理时显示为空,报警数据处理完后处理内容在此显示
10	处理人	显示处理人
11	处理时间	显示处理时间

12	报警处理	点击数据后的报警处理进行单条数据的处理
----	------	---------------------

表 4.2.1

注：当查询多个设备的报警数据时，无法选择因子

选择导出文件类型

标题:

排序规则:

☐ 设备地址
 ☐ 节点编号
 ☐ 记录时间
 ☐ 报警类型
 ☐ 处理人
 ☐ 处理时间

备注:

导出pdf

导出excel

图 4.2.2

4.3. 继电器操作记录

点击设备列表处的设备，选择时间将该时间段继电器的操作记录查询出来，勾选操作记录前的勾选框再点击删除将操作记录删除

首页

在线监控

实时数据

视频监控

继电器控制

数据中心

历史数据

报警数据

继电器操作记录

通知记录

系统管理

账号管理

设备管理

系统日志

设备名称: 10000000真实设备1

2022-05-20 17:12 到 2022-05-26 17:12

Q 查询

删除

搜索

国

人

☐	设备地址	继电器编号	继电器名称	操作	操作来源	操作时间
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16
☐	10000000	1	继电器1	断开	自动模式[平均值模式, 平均值 0.00]	2022-05-26 10:16

图 4.3.1

4.4. 通知记录

点击导航栏的“通知记录”进入通知记录页面，可以查询平台发送报警通知的记录

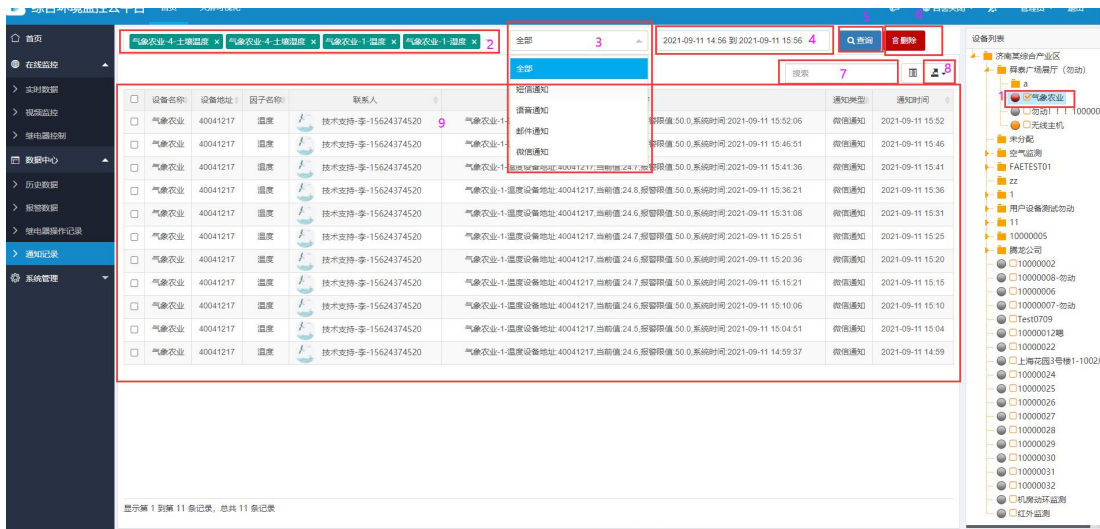


图 4.4.1

序号	名称	说明
1	选择设备	若查询单个设备的通知记录则单击选择该设备,若查询多个设备的通知记录则选择多个设备
2	选择因子	点击弹出因子下拉框选择因子
3	选择通知类型	点击弹出通知类型下拉框,包括短信通知、语音通知、邮件通知、微信通知以及全部类型
4	选择时间	选择查询时间
5	查询	点击查询
6	删除	勾选通知记录前的勾选框点击删除将记录删除
7	搜索	搜索通知记录
8	下载	下载通知记录为 Excel 格式或 PDF 格式
9	通知记录	通知记录查询结果

表 4.4.1

注：当查询多个设备的通知记录时，无法选择因子

5. 系统管理

系统管理包括账号管理、设备管理、系统日志三部分

5.1. 账号管理

点击导航栏的“账号管理”进入账号管理页面

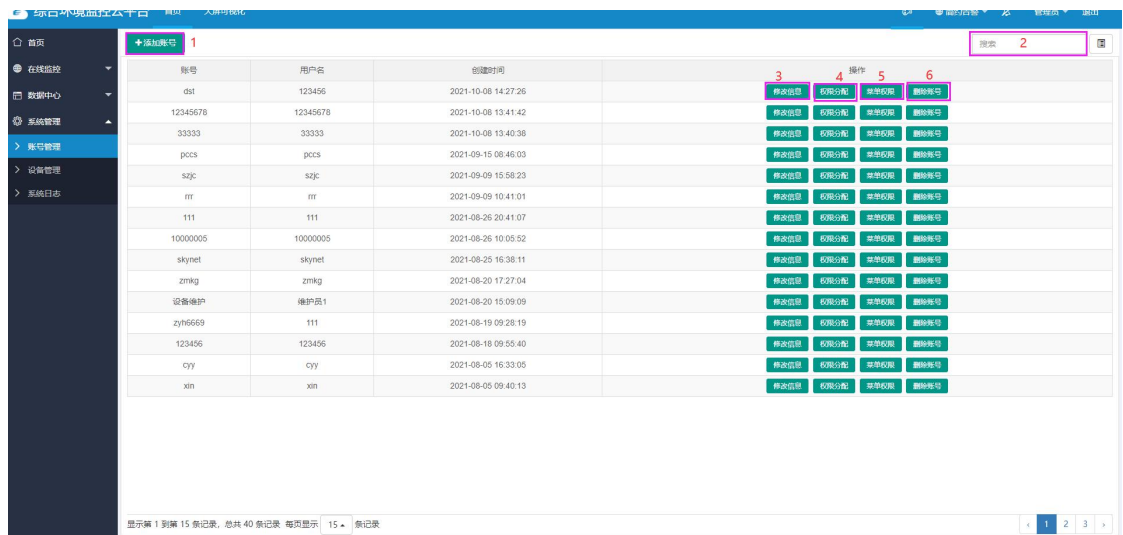


图 5.1.1

序号	名称	说明
1	添加账号	点击添加账号，弹出添加账号页面，如图 5.1.2
2	搜索账号	输入关键词搜索账号
3	修改信息	修改账号信息
4	权限分配	点击进行权限分配，点击如图 5.1.3，勾选区域前的勾选框，表示拥有查看此区域下设备的权限，勾选权限，表示拥有对区域或区域下设备操作的权限
5	菜单权限	点击设置菜单权限，勾选菜单权限列表前的勾选框，拥有对此菜单的权限，如图 5.1.4
6	删除账号	点击将账号删除

表 5.1.1

添加信息

×

账号

请输入账号

用户名

请输入用户名

密码

请输入密码

立即提交

取消

图 5.1.2

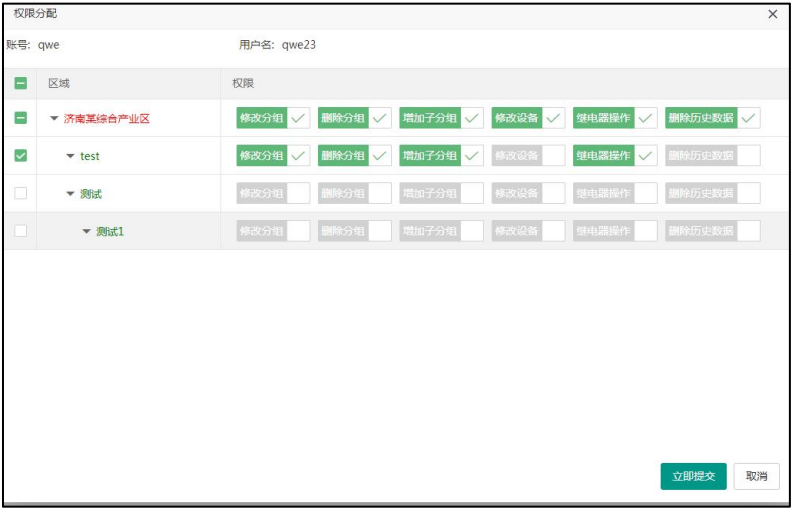


图 5.1.3



图 5.1.4

5.2. 设备管理

点击导航栏的“设备管理”，进入设备管理页面。

批量移动设备

搜索

国

☐	设备名称	设备地址	报警记录	离线判断间隔(分钟)	保存数据间隔(分钟)	操作					
☐	20006991	20006991	开启	1	0	设备信息	设备维护	数据操作	摄像头管理	同步iccid卡	查看iccid卡
☐	21044746	21044746	开启	1	0	设备信息	设备维护	数据操作	摄像头管理	同步iccid卡	查看iccid卡
☐	1111111	10000021	开启	0	3	设备信息	设备维护	数据操作	摄像头管理	同步iccid卡	查看iccid卡
☐	供暖温度测试(10.15前勿用)	10000002	开启	5	5	设备信息	设备维护	数据操作	摄像头管理	同步iccid卡	查看iccid卡
☐	10000006	10000006	开启	1	2	设备信息	设备维护	数据操作	摄像头管理	同步iccid卡	查看iccid卡
☐	10000020	10000020	开启	1	2	设备信息	设备维护	数据操作	摄像头管理	同步iccid卡	查看iccid卡
☐	10000026111	10000026	开启	1	2	设备信息	设备维护	数据操作	摄像头管理	同步iccid卡	查看iccid卡
☐	10000007_3.0协议-勿动	10000007	开启	1	3	设备信息	设备维护	数据操作	摄像头管理	同步iccid卡	查看iccid卡
☐	Test0709	10000009	开启	3	3	设备信息	设备维护	数据操作	摄像头管理	同步iccid卡	查看iccid卡
☐	10000024	10000024	开启	1	30	设备信息	设备维护	数据操作	摄像头管理	同步iccid卡	查看iccid卡
☐	10000027lekn	10000027	开启	30	3	设备信息	设备维护	数据操作	摄像头管理	同步iccid卡	查看iccid卡
☐	G20高速公路气象监测	10000028	开启	30	30	设备信息	设备维护	数据操作	摄像头管理	同步iccid卡	查看iccid卡
☐	机房动环监测	10000033	开启	30	30	设备信息	设备维护	数据操作	摄像头管理	同步iccid卡	查看iccid卡
☐	红外监测	10000034	开启	30	30	设备信息	设备维护	数据操作	摄像头管理	同步iccid卡	查看iccid卡
☐	20006992	20006992	开启	1	30	设备信息	设备维护	数据操作	摄像头管理	同步iccid卡	查看iccid卡

设备列表

济南某综合产业区

同泰广场展厅(勿动)

空气监测

FAETEST01

zz

1

用户设备测试勿动

11

10000005

同泰公司

pc

11212

测试

dsf

20006991

21044746

1111111

供暖温度测试(10.15前勿用)

10000006

10000020

10000026111

10000007_3.0协议-勿动

Test0709

10000024

10000027lekn

G20高速公路气象监测

机房动环监测

红外监测

20006992

24227734

WiFiTest

图 5.2.1

点击右侧设备列表，右击根区域出现如图 5.2.2

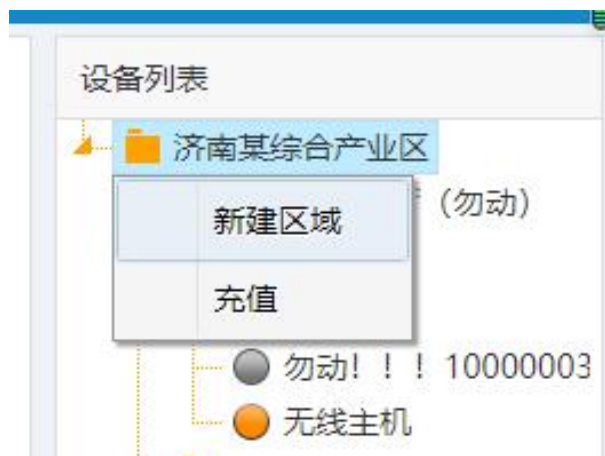


图 5.2.2

点击新建区域，输入区域名称，点击立即提交，即可新建区域，如图 5.2.3

图 5.2.3

根区域下，点击充值，可以对区域的邮件、短信、语音条数进行充值及查看，还可以查看充值记录，如图 5.2.8:

类型	剩余	操作
邮件	17	充值
短信	243	充值
语音	94	充值

显示第 1 到第 3 条记录，总共 3 条记录

图 5.2.4

若选中的区域是子区域，右击区域如下图 5.2.5 所示

新建区域：该区域下新建子区域

编辑区域：修改区域名称

删除区域：删除此区域，删除区域时要保证区域下无设备以及邮件、短信、语音的剩余条数不能为负，若该区域下还有剩余的邮件、短信、语音条数，删除该区域后，剩余的条数会返回到根区域。

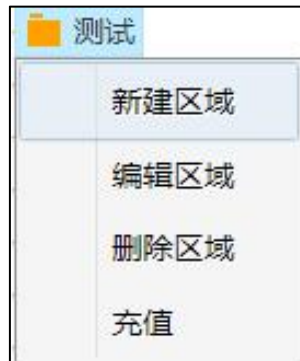


图 5.2.5

点击充值按钮，弹出充值页面，如图 5.2.6，输入要充值的数量，点击生成二维码，使用微信进行扫码支付；点击取消，可以取消充值。

管理员账号下，点击分配按钮，弹出分配弹窗，如图 5.2.7，当输入数值小于等于根区域的剩余数量，可以分配成功，根区域下剩余条数减少；当输入的数值为负数时，该区域下的剩余条数减少，减少的条数返回根区域。若删除子区域则将子区域的分配条数还给根区域。子账号没有分配权限，只有充值权限。

设备报警时，只有在该设备所在区域下的邮件、短信、语音的条数充足才会发送报警通知。

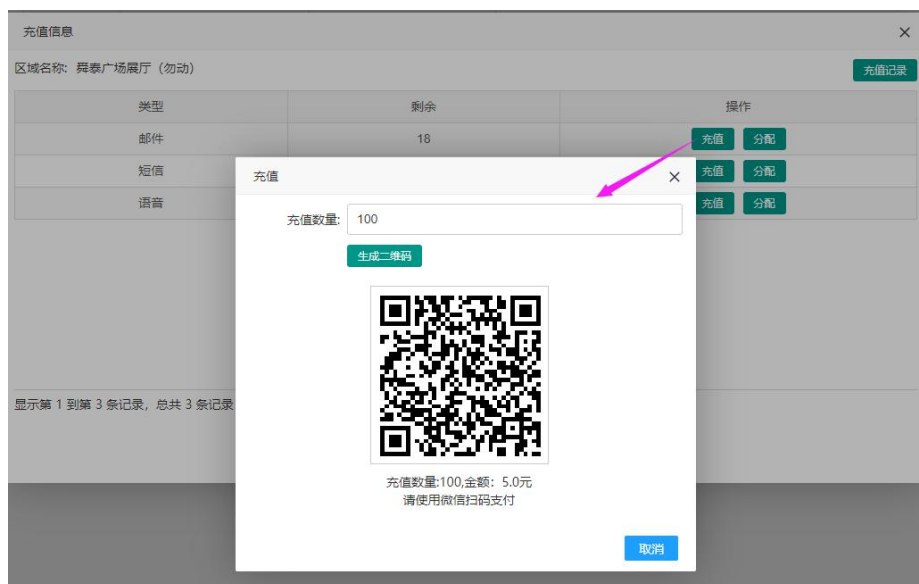


图 5.2.6

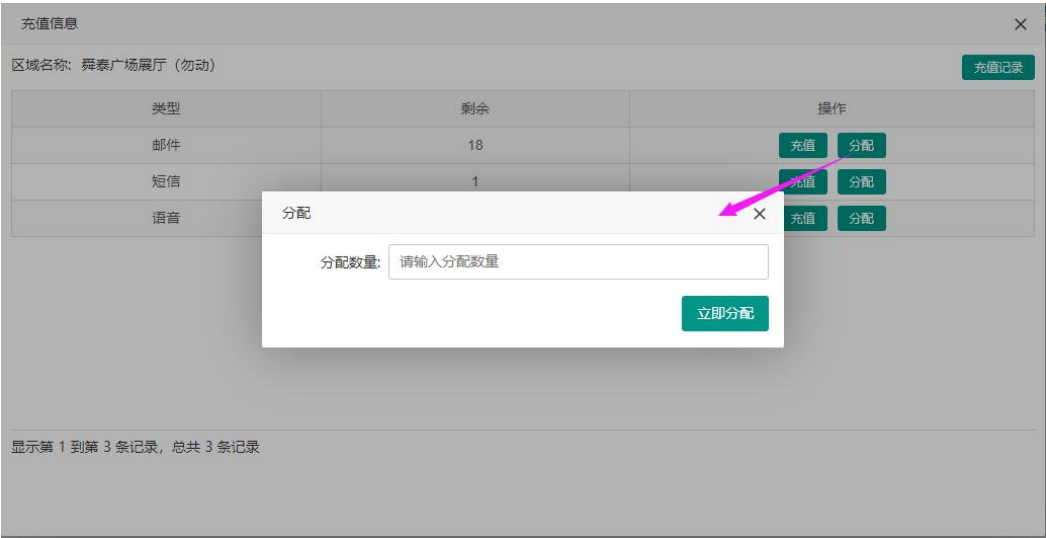


图 5.2.7

点击充值记录，弹出充值记录弹窗，选择时间，可查询该时间内短信、邮件、语音的充值记录。


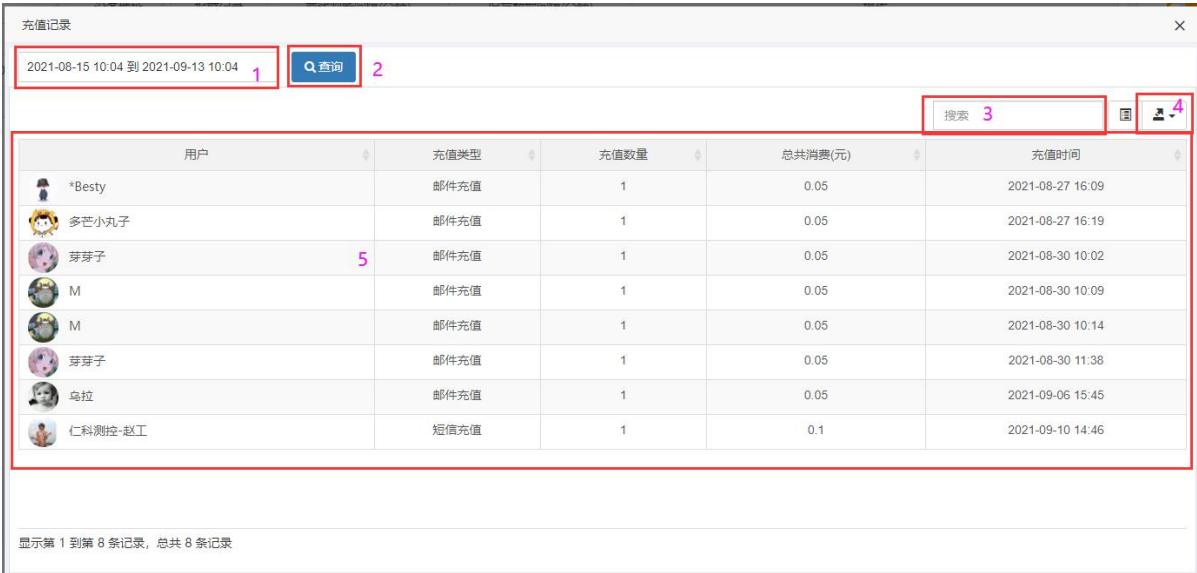


图 5.2.8

序号	名称	说明
1	选择时间	选择时间范围
2	查询按钮	点击查询，将符合条件的数据查询出来
3	搜索	对充值记录进行搜索
4	导出	点击导出，可以导出 PDF 和 Excel 格式的文件
5	充值记录数据	查询出来的充值记录数据

表 5.2.8

在设备管理页面的左上角，可以进行批量移动设备的操作，管理员具有此权限，子账号无权操作。勾选设备后点击批量移动设备按钮，弹出弹窗如图 5.2.9 所示。

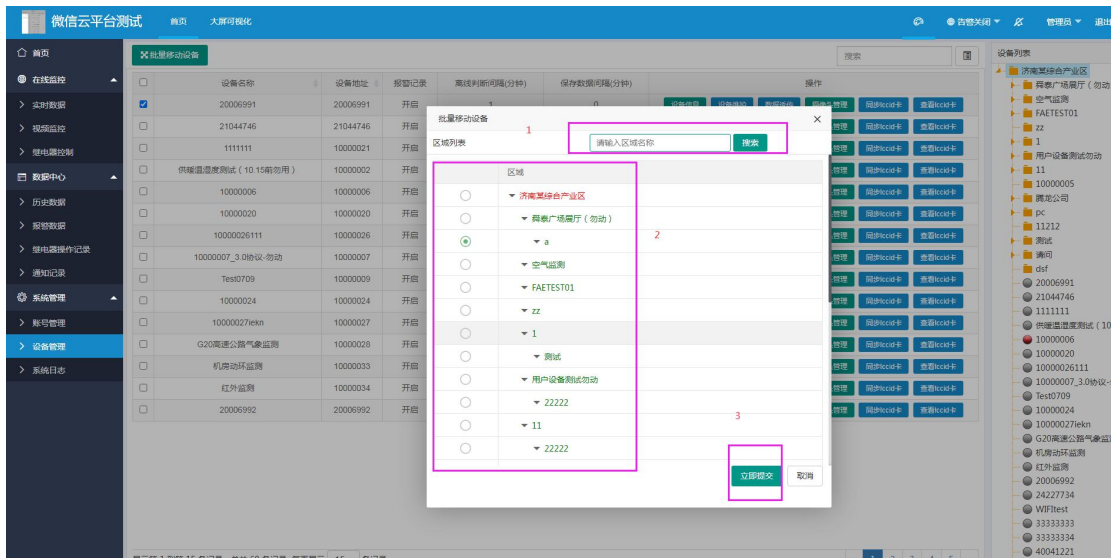

序号	名称	说明
1	区域搜索	输入区域名称后可对区域进行搜索
2	区域列表	显示该账号下的区域列表
3	立即提交	点击立即提交后可对设备进行批量移动

表 5.2.9

5.2.1. 设备信息

点击设备信息，如图 5.2.1.1

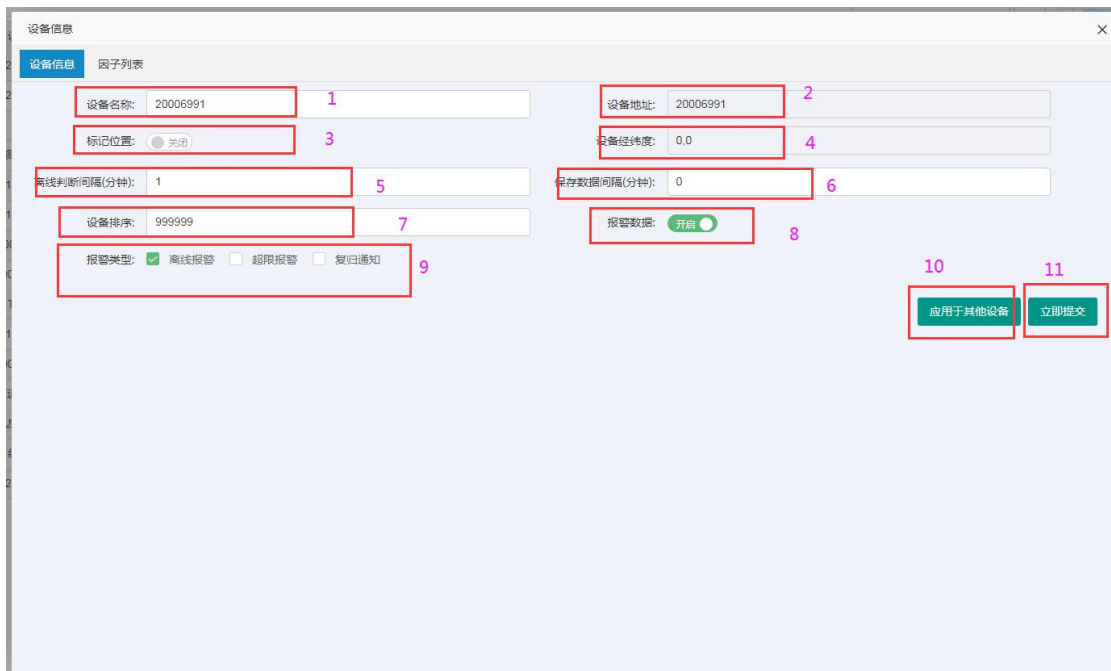


图 5.2.1.1

序号	名称	说明
----	----	----

1	设备名称	输入设备名称
2	设备地址	显示设备地址
3	标记位置	点击开启后，设备会在地图上显示设备的经纬度位置
4	设备经纬度	标记位置的按钮开启后，双击设备经纬度弹出地图，可以在地图上标点，或单击文本框，手动输入经纬度
5	离线判断间隔	设备离线多久平台会显示离线
6	保存数据间隔	保存历史数据的间隔
7	设备排序	输入数字可以进行设备排序，数字越大，设备排序越靠前
8	报警数据开关	开启报警数据开关后设备报警，记录报警数据，若关闭报警开关则不会记录报警数据
9	报警类型	勾选超限报警，设备超报警上下限值后发送超限报警通知；勾选离线报警，设备离线后发送离线报警通知；勾选复归通知，设备由报警恢复正常时，可收到通知
10	应用于其他设备	点击应用于其他设备，可将该设备的设备信息应用于其他设备，设备名称、设备地址、标记位置、设备经纬度不会应用于其他设备。如图 5.2.1.2
11	立即提交	将设置进行保存

表 5.2.1.1

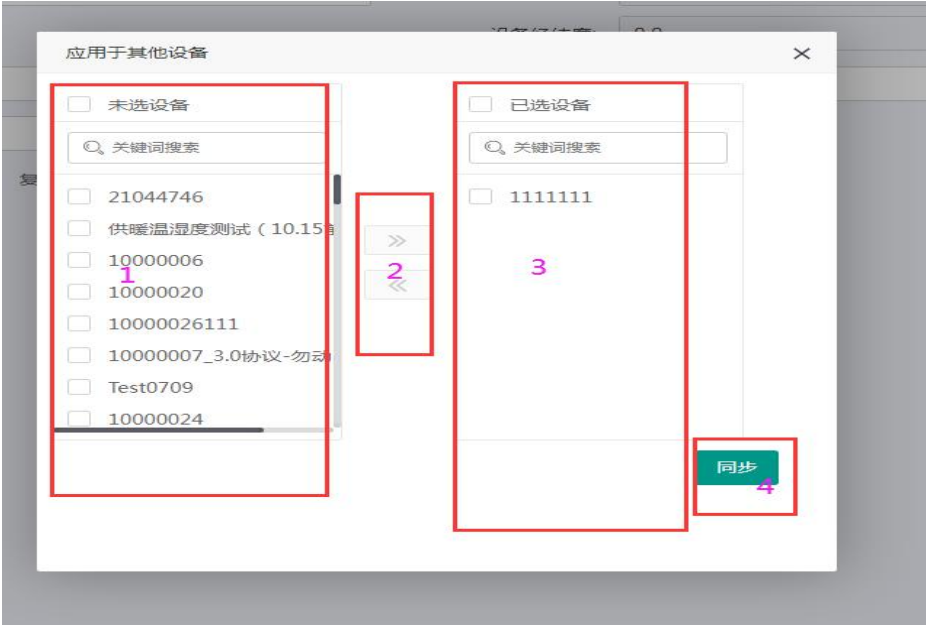


图 5.2.1.2

序号	名称	说明
1	未选设备列表	未被选择的设备列表

2	移动按钮	勾选设备后可进行左右移动设备的操作
3	已选设备列表	已被选择的设备列表
4	同步按钮	点击同步后弹出如图 5.2.1.3，可选择是否同步联系人

表 5.2.1.2

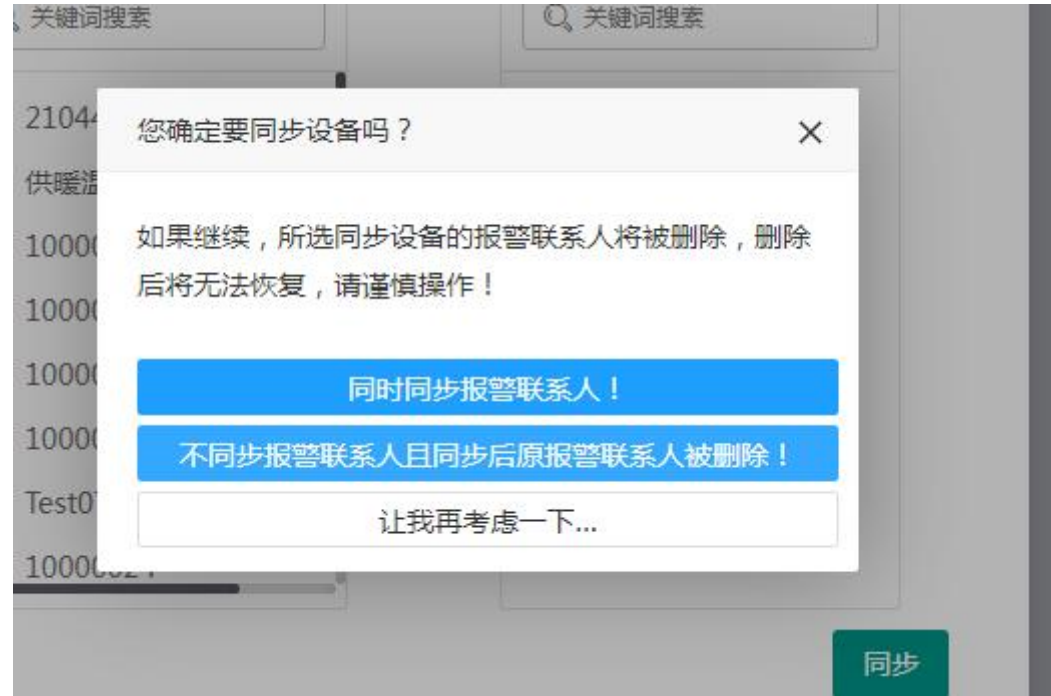


图 5.2.1.3

5.2.2. 因子列表

设备信息页面，点击因子列表，如图 5.2.2.1

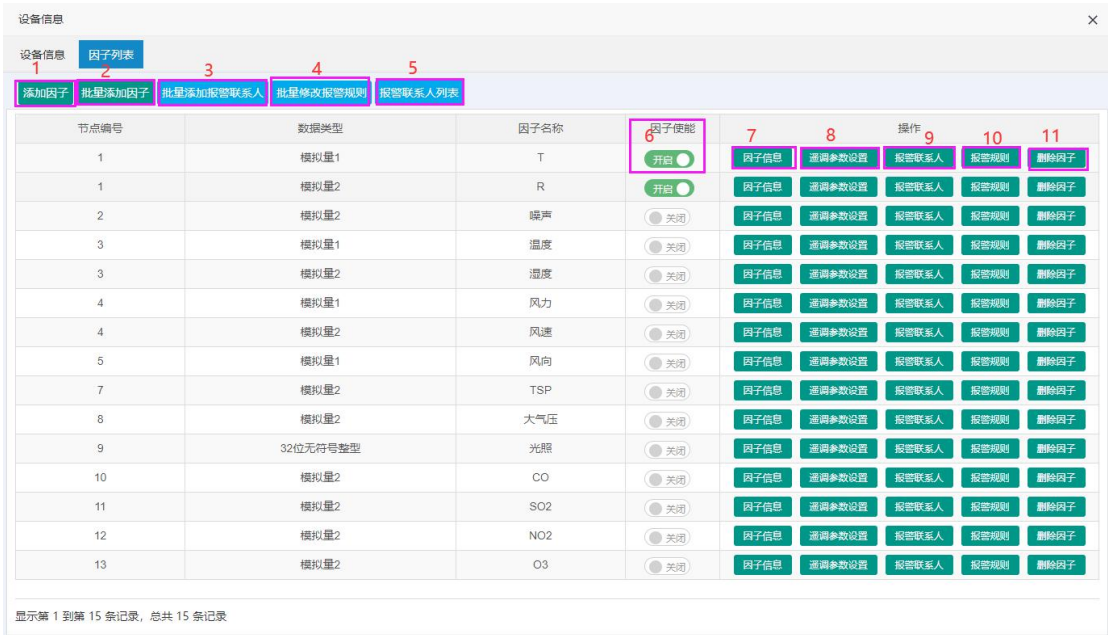


图 5.2.2.1

序号	名称	说明
----	----	----

1	添加因子	点击添加单个因子，参考小节“5.2.3 添加因子”
2	批量添加因子	点击弹出因子模板的下拉框，可以选择模板，如图 5.2.4.1
3	批量添加联系人	点击弹出添加联系人界面，如图 5.2.5.1
4	批量修改报警规则	点击弹出修改报警规则的界面，如图 5.2.6.1
5	报警联系人列表	点击报警联系人列表，弹出报警联系人界面，如图 5.2.7.1 所示
6	因子使能按钮	点击该按钮，可以开启/关闭因子使能
7	因子信息	点击弹出因子信息界面,如图 5.2.4.2
8	遥调参数设置	点击弹出遥调参数设置界面，如图 5.2.8.1
9	报警联系人	点击报警联系人，弹出添加报警联系人界面，如图 5.2.9.1
10	报警规则	点击设置修改单个设备的报警规则，如图 5.2.10.1
11	删除因子	点击删除因子

表 5.2.2.1

5.2.3. 添加因子

点击图 5.2.2.1 的添加因子，展示如图 5.2.3.1

图 5.2.3.1

序号	名称	说明
----	----	----

1	因子名称	点击输入因子名称
2	因子排序	数值越大的因子排序越靠前
3	图标	点击选择因子图标
4	因子单位	设置因子单位
5	系数	设置系数
6	报警延时	设备由正常状态变成报警（超报警上限或下限）状态时，会延时发送报警通知
7	复归延时	设备由报警状态变成正常状态时，会延时发送复归通知
8	短信最多发送次数	设备处于报警状态后，给每个联系人最多发送几条短信
9	节点编号	输入节点编号
10	数据类型	选择因子数据类型
11	因子使能	因子使能开启后因子的设置信息才生效，且在首页能看到此因子，若关闭则不能
12	小数位数	设置小数位数
13	偏差	设置偏差
14	报警频率	因子持续报警时，多久发一次报警通知
13	语音最多发送次数	设备处于报警状态后，给每个联系人最多发送几条语音
16	保存	将因子信息保存

表 5.23.1

5.2.4. 批量添加因子

点击批量添加因子弹出批量添加因子的模板，可进行批量添加，如图 5.2.4.1



图 5.2.4.1

添加完因子后点击因子信息可以修改，如图 5.2.4.2，可以在遥调参数设置中对遥调参数进行设置，具体信息参考小节“5.2.8 设置遥调参数”。

设备信息

因子信息

添加因子 批量添加

节点编号: 1

因子名称: 1

因子排序: 0

数据类型: 模拟量1

图标:

因子单位:

系数: 0.1

因子使能: 开启

小数位数: 1

报警延时(秒): 0

偏差: 0

报警频率(分): 5

复归延时(秒): 0

语音最多发送次数: 3

短信最多发送次数: 3

遥调参数设置

保存

图 5.2.4.2

5.2.5. 批量添加报警联系人

点击批量添加报警联系人，如图 5.2.5.1

设备信息

添加报警联系人

是否开启报警: ☐ 未开启

通知延时(秒): 0

报警通知类型: 短信报警通知

手机号:

因子筛选:

选择报警因子: 短信报警通知

语音报警通知

短信报警通知

邮件报警通知

温度1 湿度1 温度2 湿度2 温度3 湿度3 温度4 湿度4 温度5 湿度5 温度6 湿度6 温度7 湿度7 温度8 湿度8 温度9 湿度9 温度10 湿度10 温度11 湿度11 温度12 湿度12 温度13 湿度13 温度14 湿度14 温度15 湿度15 温度16 湿度16

清空全部 勾选全部 立即提交

图 5.2.5.1

序号	名称	说明
1	是否开启报警	开启后，设备的值超过报警上下限或设备离线时会给报警联

		系人发送报警通知
2	通知延时	在发送报警通知时，延时多久发送
3	报警通知类型	报警通知类型有短信报警通知、语音报警通知、邮件报警通知和微信报警通知。
4	手机号	报警通知类型选择语音和短信时输入手机号，当报警通知类型选择邮件时输入邮箱账号，当报警通知类型选择微信报警通知时，弹出扫码绑定报警联系人，如图 5.2.5.2 所示
5	因子筛选	输入因子名称筛选因子
6	未选中报警因子	未选中报警因子，不会将报警联系人添加到选中的因子
7	选中报警因子	选中报警因子后，将报警联系人添加到选中的因子
8	清空全部	可将勾选的因子清空选择
9	勾选全部	点击勾选全部按钮，可将因子全部勾选
10	立即提交	可将设置保存

表 5.2.5.1

选择报警因子，点击获取二维码，弹出扫码绑定报警联系人，使用微信公众号“VMS环境云”——>“快捷操作”——>“快扫一下”，扫码进行绑定。

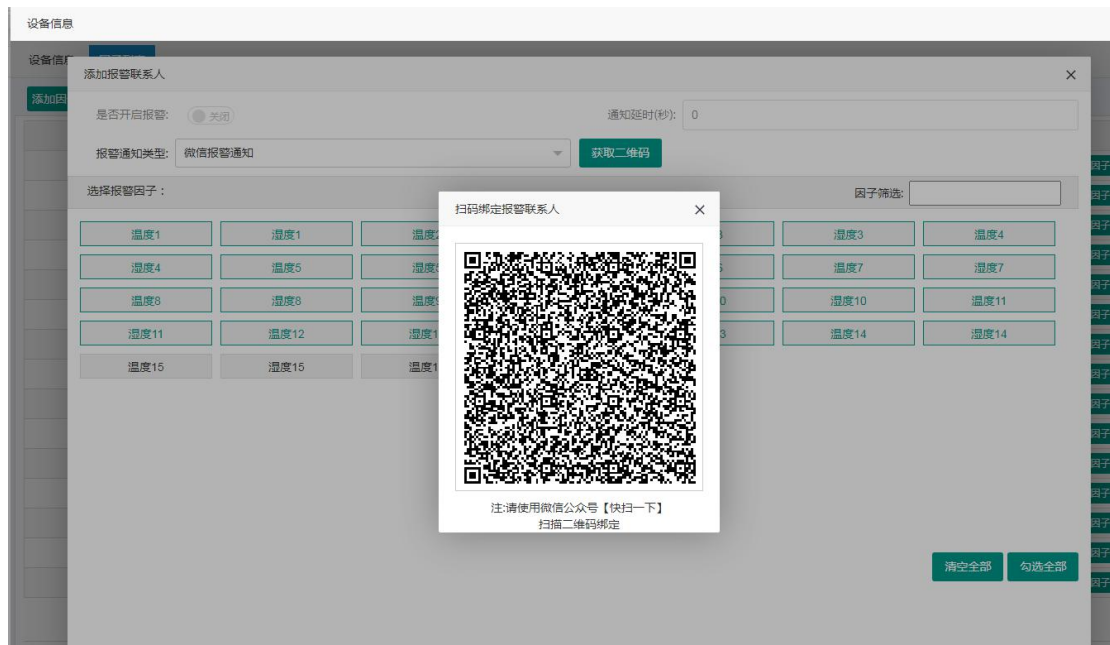


图 5.2.5.2

5.2.6. 批量修改报警规则

点击批量修改报警规则，如图 5.2.6.1

添加因子后默认添加报警规则，可以点击批量修改来批量修改报警规则

图 5.2.6.1

序号	名称	说明
1	报警类型	报警类型包括报警上限、平台预警上限、平台预警下限、报警下限
2	报警使能	打开报警使能开关后，若因子超过报警上下限值、预警上下限值，因子处于报警状态，因子实时数值和报警弹窗会变成报警规则中设置的颜色。若关闭按钮，因子不会报警。当因子超过预警上下限值不超过报警上下限值时不会发送通知
3	报警值	因子只有超过报警上限和报警下限时才会发送报警通知
4	报警颜色	超报警上下限默认为红色，超平台预警上下限默认为橙色
5	报警内容	输入报警内容，报警内容会显示在报警通知和报警弹窗中
6	报警模板	点击报警模板可以向报警内容中添加内容
7	因子筛选	输入因子名称筛选因子
8	未选中报警因子	未选中报警因子，不会将报警联系人添加到选中的因子
9	选中报警因子	选中报警因子后，将报警联系人添加到选中的因子
10	清空全部	可将勾选的因子清空选择
11	勾选全部	点击勾选全部按钮，可将因子全部勾选
12	保存	可将设置保存

表 5.2.6.1

5.2.7. 报警联系人列表

点击报警联系人列表，如下图所示：

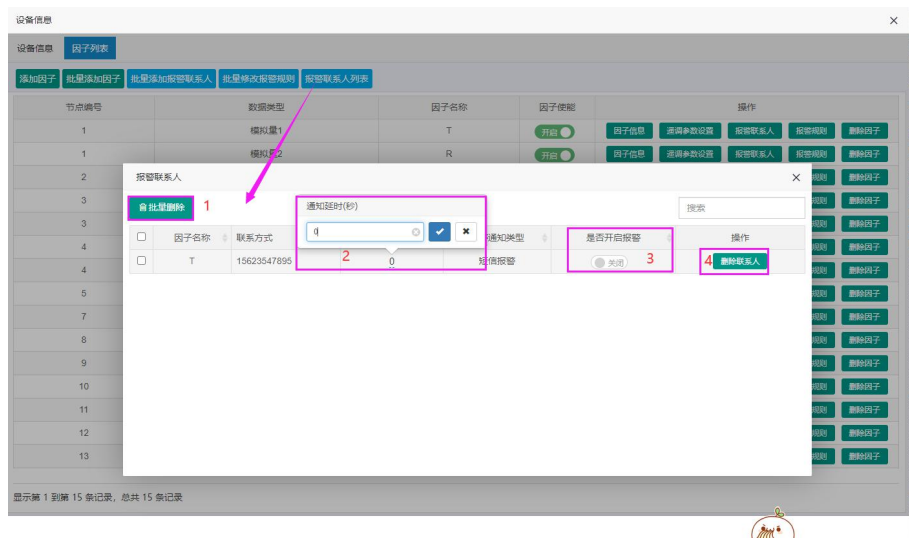


图 5.2.7.1

序号	名称	说明
1	批量删除	选择联系人，点击该按钮，可以批量删除报警联系人
2	是否开启报警	点击该按钮，可以选择开启或关闭报警
3	通知延时	点击通知延时，弹出文本框，可以对通知延时进行修改
4	删除联系人	点击删除联系人按钮，可以对报警联系人进行删除

表 5.2.7.1

5.2.8. 设置遥调参数

点击遥调参数设置，设置因子遥调参数，如图 5.2.8.1

遥调参数设置

	1 值	2 显示内容	3 是否报警	
档位	0	北风	开启	删除 4
档位	1	东北风	关闭	删除
档位	2	东风	关闭	删除
档位	3	东南风	开启	删除
档位	4	南风	关闭	删除
档位	5	西南风	关闭	删除
档位	6	西风	关闭	删除
档位	7	西北风	关闭	删除

5 添加档位

6 8方位

7 360°方位

8 保存

图 5.2.8.1

序号	名称	说明
1	档位值	输入档位值
2	显示内容	档位值对应的内容
3	是否报警按钮	点击该按钮，可设置报警的开启或关闭。若因子数值为设置的档位值，且档位开启报警，报警弹窗和因子实时数值变红色，报警弹窗和报警通知里显示档位内容
4	删除	点击删除按钮，删除档位
5	添加档位	点击添加档位按钮，添加自定义档位
6	8 方位	点击 8 方位按钮，添加 8 方位的档位
7	360°方位	点击 360° 方位按钮，添加 360°方位的档位
8	保存	点击保存按钮，保存设置

表 5.2.8.1

5.2.9. 添加报警联系人

点击报警联系人按钮，弹出添加联系人界面，可以添加手机报警联系人，也可以添加微信报警联系人

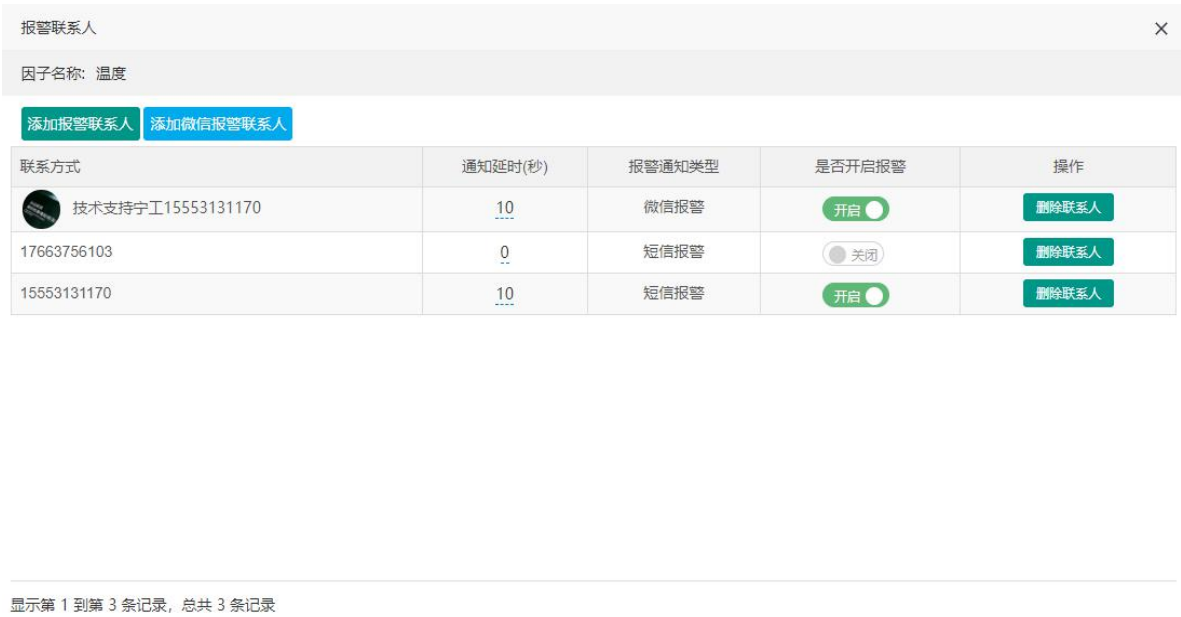


图 5.2.9.1

若开启报警按钮，因子报警时经过通知延时平台发送报警通知到添加的联系人，报警通知类型有语音报警通知、短信报警通知和邮件报警通知，如图 5.2.9.2，选中报警类型后输入手机号或者报警邮箱。

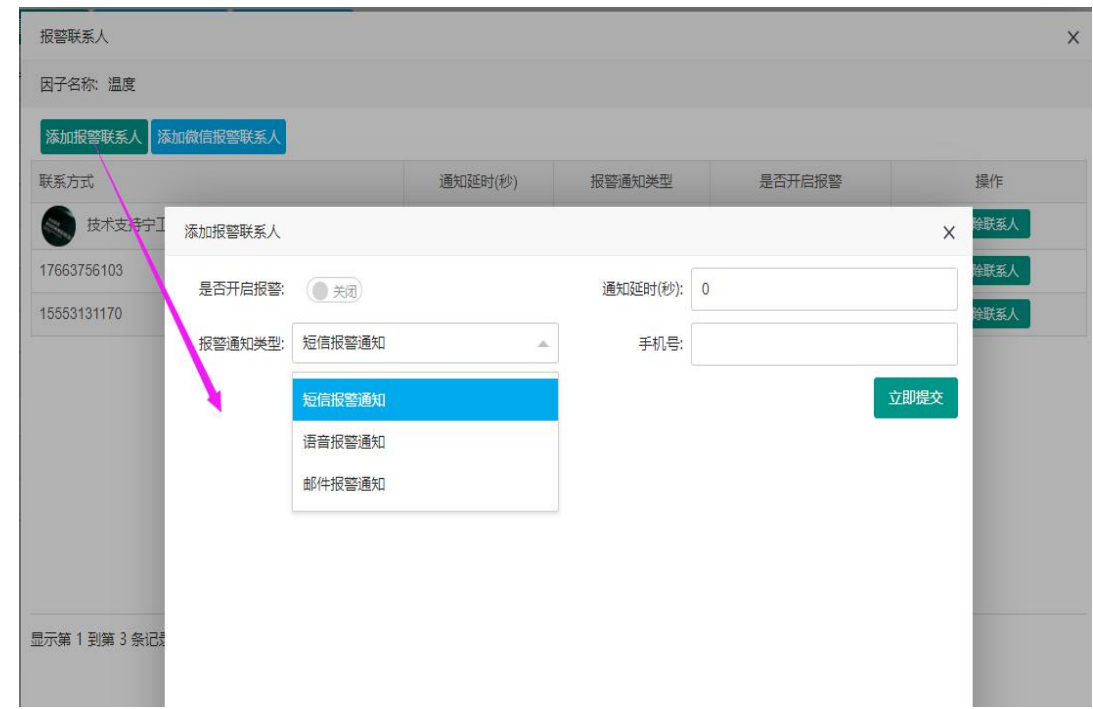


图 5.2.9.2

点击添加微信报警联系人，弹出扫码绑定报警联系人弹出，如图 5.2.9.3，使用微信公众
号“VMS 环境云”——>“快捷操作”中的“快扫一下”，扫描二维码进行绑定。



图 5.2.9.3

5.2.10. 修改报警规则

点击报警规则，弹出报警规则页面，如图 5.2.10.1。点击要进行修改的报警规则，可修
改单个因子的报警规则。

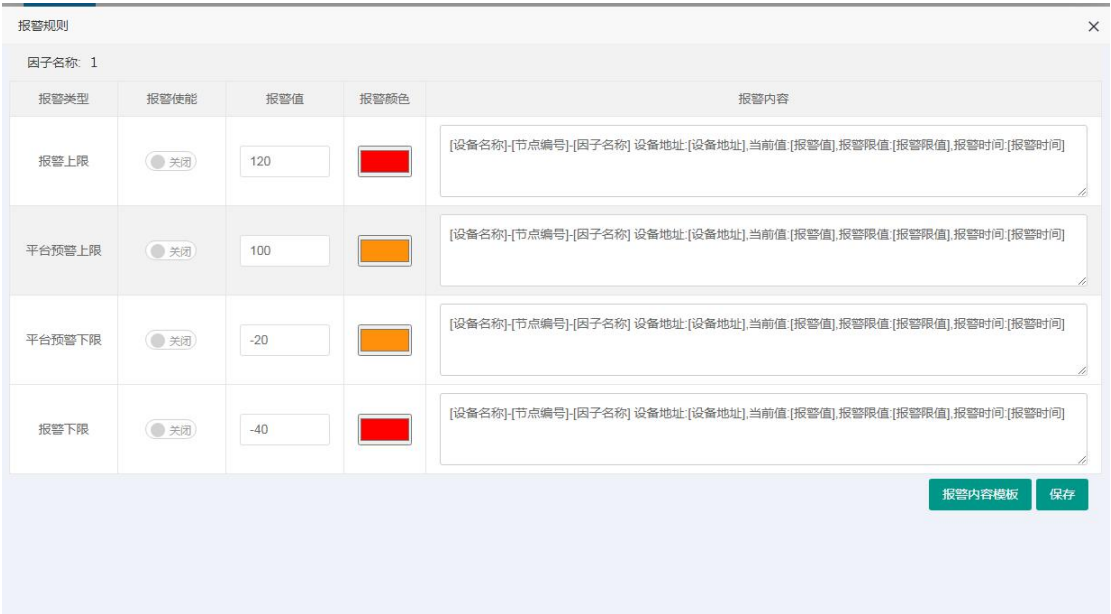


图 5.2.10.1

5.2.11. 设备维护

设备在线时点击设备维护，弹出输入密码的弹框，如图 5.2.11.1



图 5.2.11.1

输入密码后弹出设备维护界面，如图 5.2.11.2。



图 5.2.11.2

序号	名称	说明
1	召唤字典列表	点击召唤字典列表，展示参数名称列表。读取一次后就不需要再读取了
2	召唤参数	点击召唤参数，展示具体参数值
3	下载参数	参数值修改后点击下载参数，将参数下发到设备上，再次点击读取，显示设备上的参数值
4	参数名称	参数名称在此列显示
5	参数值	参数值在此列显示

表 5.2.11.2

5.2.12. 数据透传

点击数据透传，弹出数据透传界面，输入透传数据，若收到接收数据则代表透传成功



图 5.2.12.1

5.2.13. 摄像头管理

点击摄像头管理，进入摄像头管理界面，如图 5.2.13.1 所示：

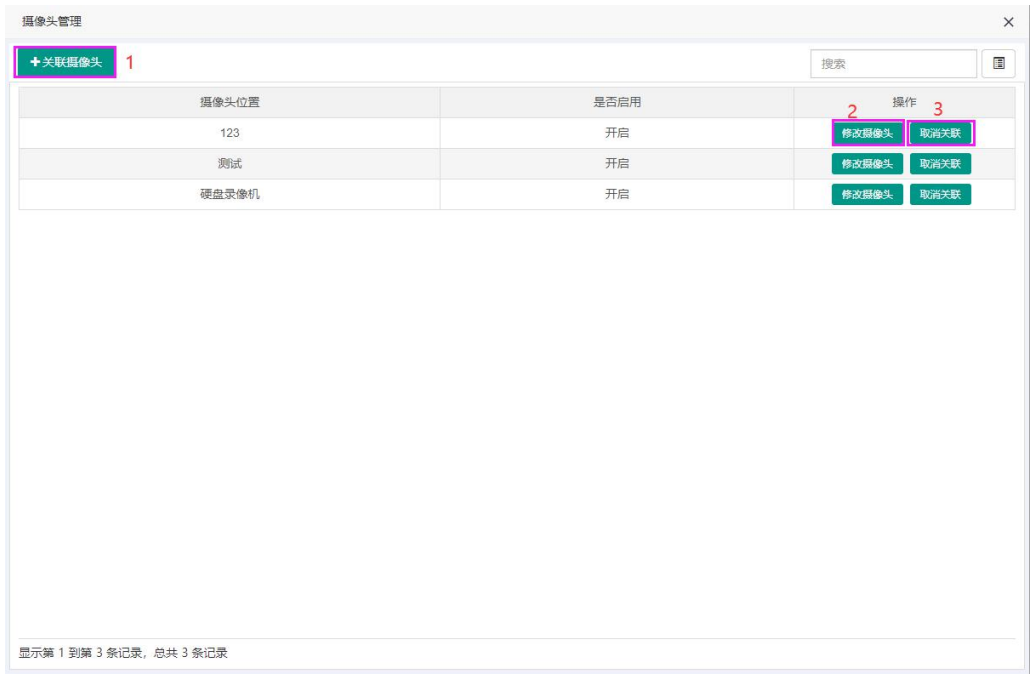


图 5.2.13.1

序号	名称	说明
1	关联摄像头按钮	点击该按钮，弹出关联摄像头弹出，如图 5.2.13.2
2	修改摄像头	点击该按钮，可对关联的摄像头信息进行修改
3	取消关联	点击该按钮，取消关联的摄像头

表 5.2.13.1

点击关联摄像头，进入关联摄像头界面，播放模式选择仅直播，如下图所示：

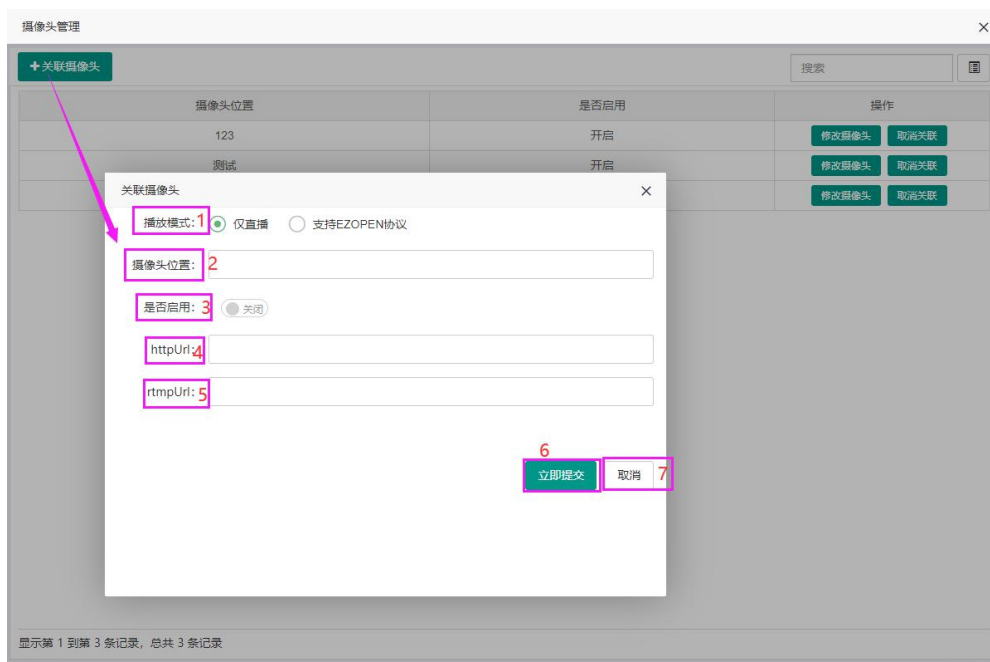


图 5.2.13.2

序号	名称	说明
1	播放模式	选择播放模式，有仅直播和支持 EZOPEN 协议两种播放模式，支持 EZOPEN 协议如图 5.2.13.3 所示
2	摄像头位置	输入摄像头的位置信息
3	是否启用按钮	若为开启状态，在视频监控界面可以查看到摄像头的画面；若为关闭状态，则在视频监控界面不显示摄像头画面
4	httpURL	输入摄像头的 httpURL
5	rtmpURL	输入摄像头的 rtmpURL
6	立即提交按钮	点击该按钮，关联摄像头成功
7	取消按钮	点击取消按钮，取消关联摄像头的操作

表 5.2.13.2

播放模式选择支持 EZOPEN 协议，如下图所示：

关联摄像头

播放模式：☐ 仅直播 ☒ 支持EZOPEN协议

摄像头位置：

是否启用：☐ 关闭

appKey: 2

1 appSecret: 3

设备序列号: 4

设备验证码: 5

通道号: 6 1

播放类型: 预览

自动播放: 7 是

开启音频: 8 是

清晰度: 9 高清

播放器模板: 安防版 (推荐)

10 极简版
标准版
安防版 (推荐)

是否支持云台: 11 否

立即提交 取消

图 5.2.13.3

序号	名称	说明
1	appKey、AppSecret	该选项用户登录上萤石云平台后，在我的账号—>应用信息中获取，如图 5.2.13.4 所示
2	显示/隐藏按钮	点击该按钮可显示/隐藏设备的 appKey 等参数
3	帮助按钮	将鼠标放到该按钮上，可以查看到相应参数的获取方式
4	设备序列号	设备序列号为设备标签上的 9 位的数字
5	设备验证码	设备验证码为视频加密密码，默认为设备标签上的 6 位验证码
6	通道号	设备的通道编号，摄像头通道号固定为 1
7	自动播放	选择视频监控是否能自动播放
8	开启音频	选择视频监控是否开启音频
9	清晰度	选择视频监控的清晰度，有高清和标清两种
10	播放器模板	点击播放器模板下拉列表，有三种播放器模板，极简版、标准版和安防版

11	是否支持云台	选择摄像头是否支持云台
12	立即提交按钮	点击立即提交按钮，保存当前的设置
13	取消按钮	点击取消按钮，取消关联摄像头的操作

表 5.2.13.3

5.2.14. 同步 iccid 卡

若设备在线，点击同步 iccid 卡提示指令已发送，若设备离线则提示：设备离线无法同步。

5.2.15. 查看 iccid 卡

同步成功后，点击查看，查看设备 iccid 卡的 ICCID 号、套餐、已用流量、剩余流量以及到期时间和更新时间。



图 5.2.15.1

5.3. 系统日志

点击导航栏的系统日志进入系统日志界面

选择时间，点击查询后查出日志，单击某一条记录弹出此条记录的详细信息

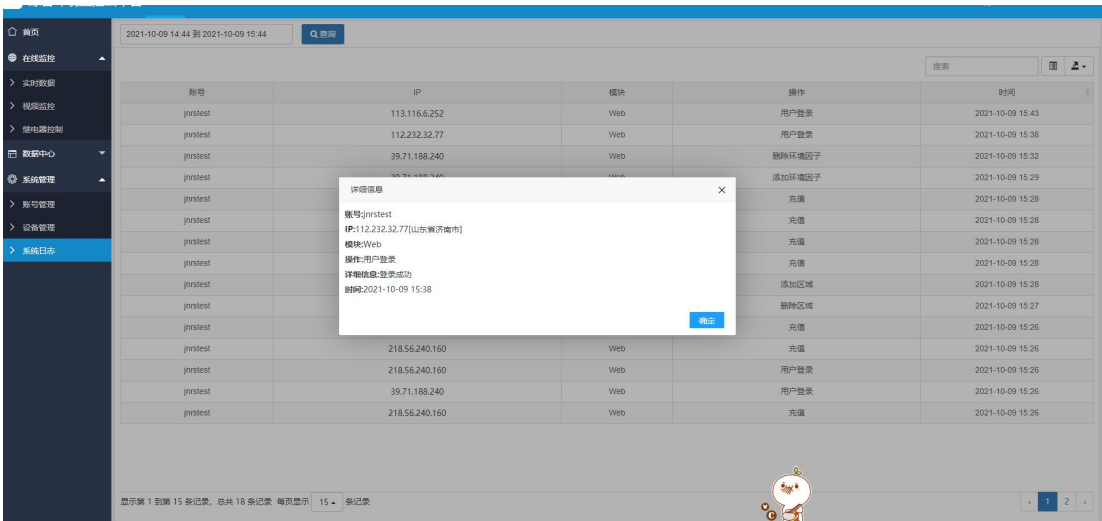


图 5.3.1

6. 大屏可视化

点击首页大屏可视化按钮，进入大屏可视化界面

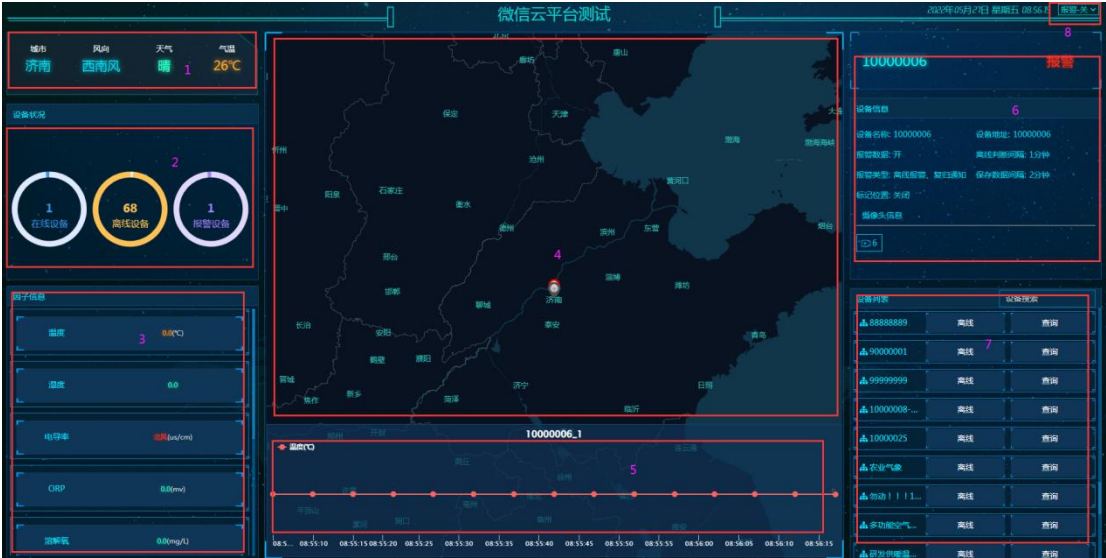


图 6.1

序号	名称	说明
1	天气信息	展示所在地的天气信息
2	设备状况	可查看在线、离线、报警设备的总数量，如图 6.2 所示
3	因子信息	因子的实时数据，因子超报警上下限值、预警上下限值时，数值显示报警规则里设置的颜色，因子正常显示绿色，因子离线显示灰色

4	地图	展示设备在地图的分布情况，设备超报警上下限值、预警上下限值时图标显示红色，设备正常图标显示绿色，设备离线图标显示灰色，点击设备图标，图标在地图上跳跃
5	实时曲线	因子实时曲线，点击因子信息的因子，因子曲线随之切换
6	设备信息	显示当前设备的设备信息点击摄像头查看视频监控
7	设备列表	显示当前设备的状态，点击查询，因子信息展示选中设备的因子列表，此设备在地图上跳跃，因子曲线展示当前设备因子的实时曲线，设备信息展示当前查询设备的设备信息
8	报警开关	打开报警开关后，设备报警弹出报警弹框。

表 6.1



图 6.2

序号	名称	说明
1	设备列表	可以在此具体查看到在线、离线和报警的设备
2	设备搜索	根据输入的关键字进行设备的搜索

表 6.2